

# EPoS



## EXPAND 40T



ลำโพงบลูทูธ เพื่อการสนทนา

คู่มือการใช้งาน

## สารบัญ

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| สินค้าภายในกล่อง.....                                                             | 2  |
| ภาพรวมผลิตภัณฑ์.....                                                              | 3  |
| ภาพรวมของสปีคเกอร์โฟน.....                                                        | 3  |
| ภาพรวมของบลูทูธดองเกิล USB-C BT-D 800.....                                        | 5  |
| ภาพรวมไฟ LED แสดงสถานะการใช้งานบลูทูธดองเกิล.....                                 | 5  |
| การตั้งค่าลำโพงเพื่อการสนทนา.....                                                 | 6  |
| A: การเชื่อมต่อผ่านสาย USB.....                                                   | 6  |
| ภาพรวม : การจับคู่สปีคเกอร์โฟนกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®.....                          | 7  |
| B: การจับคู่สปีคเกอร์โฟนกับอุปกรณ์มือถือผ่าน NFC™.....                            | 8  |
| C: การจับคู่สปีคเกอร์โฟนกับอุปกรณ์มือถือผ่านทาง BLUETOOTH®.....                   | 9  |
| D: การเชื่อมต่อบลูทูธดองเกิล กับคอมพิวเตอร์และการจับคู่สปีคเกอร์โฟน.....          | 10 |
| การติดตั้งซอฟต์แวร์ EPOS.....                                                     | 11 |
| การใช้งานสปีคเกอร์โฟน.....                                                        | 12 |
| การเปิด/ปิดสปีคเกอร์โฟน.....                                                      | 12 |
| การเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH®.....                                               | 12 |
| การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH®.....                                      | 13 |
| การล้างรายการจับคู่สปีคเกอร์โฟน.....                                              | 13 |
| การล้างอุปกรณ์ที่เคยจับคู่กับบลูทูธดองเกิล.....                                   | 14 |
| การปรับระดับเสียง.....                                                            | 15 |
| การปรับระดับเสียงไมโครโฟนของสปีคเกอร์โฟนสำหรับขอพูดโฟน.....                       | 15 |
| การปิดเสียงไมโครโฟน.....                                                          | 15 |
| การโทรออกโดยใช้สปีคเกอร์โฟน.....                                                  | 16 |
| การโทรออก.....                                                                    | 16 |
| การรับ/ปฏิเสธ/วางสาย.....                                                         | 16 |
| การโทรซ้ำ.....                                                                    | 17 |
| การใช้ผู้ช่วยเสียง/การโทรออกด้วยเสียง.....                                        | 17 |
| การจัดการสายเรียกซ้อน.....                                                        | 18 |
| การรวมสาย – การประชุมสาย.....                                                     | 20 |
| การใช้ SPEAKERPHONE กับ MICROSOFT® TEAMS และ CORTANA.....                         | 21 |
| การเรียกใช้ MICROSOFT® TEAMS และตรวจสอบการแจ้งเตือน.....                          | 21 |
| การเปิดใช้งานและวิธีการใช้งาน MICROSOFT® CORTANA.....                             | 21 |
| ฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติม.....                                                   | 22 |
| การสลับระหว่างโหมดส่วนตัวและโหมดที่แชร์ร่วมกันที่เชื่อมต่อผ่านทาง BLUETOOTH®..... | 22 |
| การเรียกใช้งานสปีคเกอร์โฟนจากโหมดสแตนด์บาย.....                                   | 22 |
| การฟังเพลงโดยใช้สปีคเกอร์โฟน – การเล่นเกม.....                                    | 23 |
| การเช็คสถานะแบตเตอรี่.....                                                        | 23 |
| การชาร์จสปีคเกอร์โฟน.....                                                         | 24 |
| การเปิด/ปิดเสียงแจ้งเตือน.....                                                    | 24 |
| การบำรุงรักษาและข้อควรระวัง.....                                                  | 25 |
| การจัดเก็บและพกพาสปีคเกอร์โฟน.....                                                | 25 |
| การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์.....                                                      | 25 |
| การเปลี่ยน/การถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้บนสปีคเกอร์โฟน.....                       | 26 |
| การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์.....                                              | 26 |
| หากเกิดปัญหาขึ้น.....                                                             | 27 |
| การกู้คืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานของสปีคเกอร์โฟน.....                          | 28 |
| ข้อมูลจำเพาะ.....                                                                 | 29 |


## สินค้าภายในกล่อง
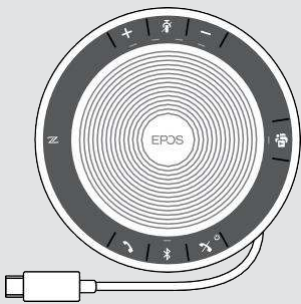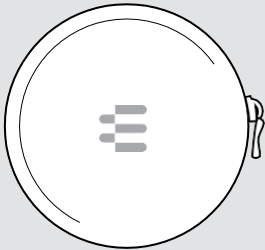
|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>EXPAND 40T ลำโพงบลูทูธ สำหรับการสนทนา<br/>พร้อมแบตเตอรี่ชาร์จไฟ ได้ในตัว</p>     |
|    | <p>กระเป๋าสีใส่สปีกเกอร์โฟน</p>                                                     |
|    | <p>อะแดปเตอร์แปลงจาก USB-C® เป็น USB-A</p>                                          |
|  | <p>BTD 800 USB-C บลูทูธดองเกิล</p>                                                  |
|  | <p>คู่มือการใช้งานฉบับย่อ<br/>คู่มือความปลอดภัย<br/>เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด</p> |


|                                                                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>คำแนะนำด้านความปลอดภัย โปรดอ่านคู่มือความปลอดภัย</p>                                                             |
|  | <p>สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ EPOS Connect ได้ฟรี ช่วยให้คุณเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ EPOS ได้</p>                   |
|  | <p>อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สามารถค้นหาได้ในหน้าผลิตภัณฑ์ ที่ <a href="http://www.eposaudio.com">www.eposaudio.com</a></p> |

## ภาพรวมผลิตภัณฑ์



### ภาพรวมของสปีเกอร์โฟน



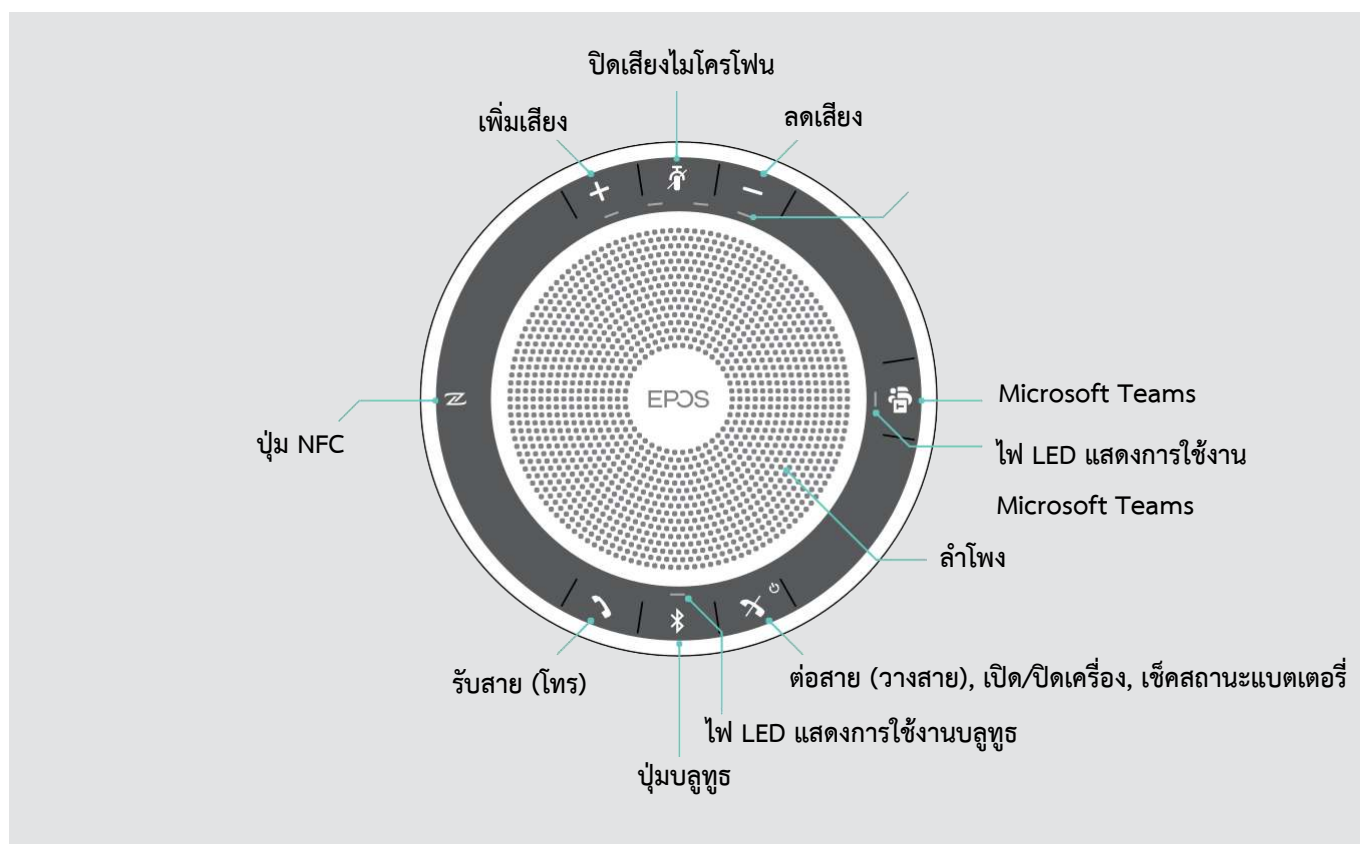




### ภาพรวมด้านล่าง

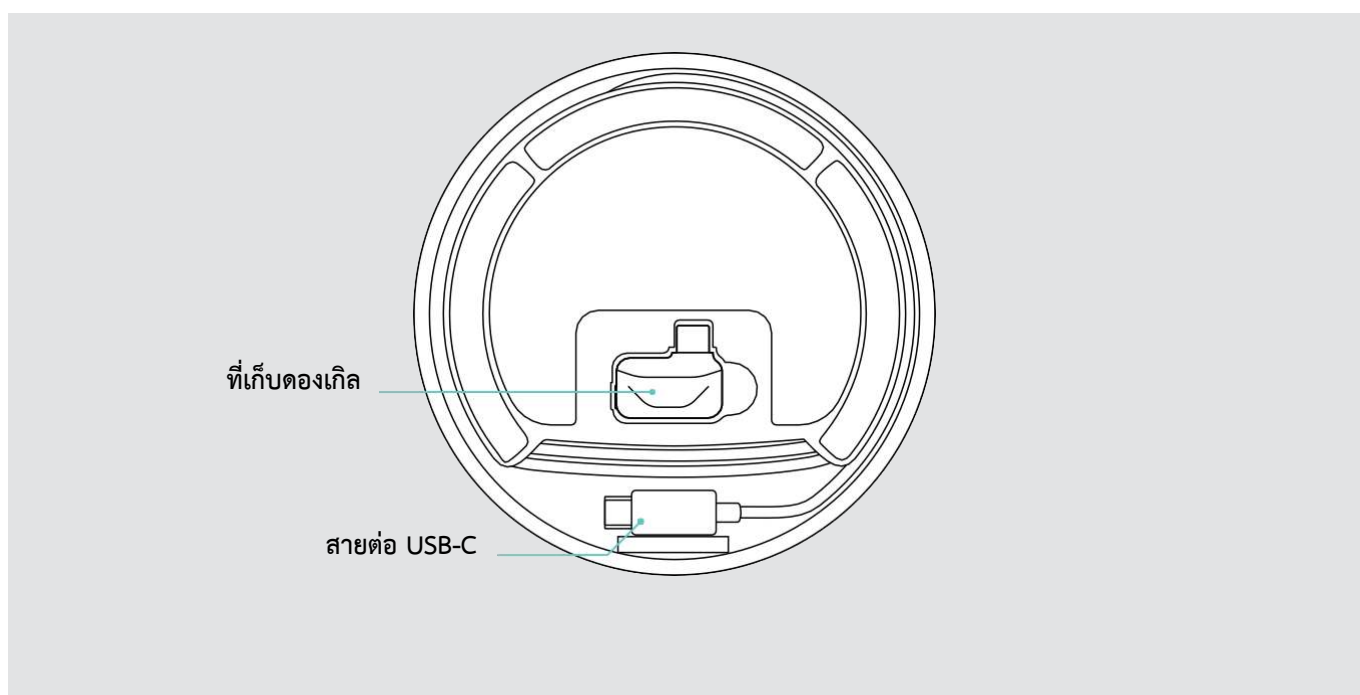


## ไฟ LED แสดงสถานะ
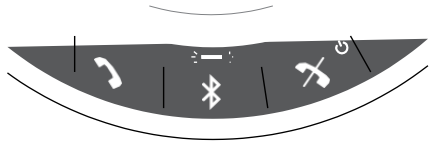
| ไฟแสดงสถานะการใช้งาน                                                              | LED                                                                               | ความหมายของสัญลักษณ์             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | สปีคเกอร์โฟนเปิดแล้ว             |
|                                                                                   |  | กำลังปิดสปีคเกอร์โฟน             |
|                                                                                   |  | สปีคเกอร์โฟนปิดแล้ว              |
|                                                                                   |  | มีสายเรียกเข้า                   |
|                                                                                   |  | มีสายที่ใช้งานอยู่               |
|                                                                                   |  | การพักสาย                        |
|                                                                                   |  | การเล่นเสียง                     |
|                                                                                   |  | สปีคเกอร์โฟนอยู่ในโหมดจับคู่     |
|                                                                                   |  | อุปกรณ์บลูทูธเชื่อมต่ออยู่       |
|                                                                                   |  | กำลังค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่ |


| ไฟ LED แสดงสถานะ                                                                   | LED                                                                                 | ความหมายของสัญลักษณ์                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  |    | การปิดเสียงไมโครโฟน                       |
|                                                                                    |   | สถานะแบตเตอรี่ แสดงสถานะแบตเตอรี่ 8 ระดับ |
|                                                                                    |  | ระดับแบตเตอรี่ต่ำ                         |
|                                                                                    |  | ระดับเสียง ปรับระดับเสียงได้ 8 ระดับ      |

| Microsoft Teams LED                                                                 | LED                                                                                 | ความหมายของสัญลักษณ์                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | - โหมดการเชื่อมต่อ Microsoft Teams<br>- การแจ้งเตือนข้อความเสียงหรือกำลังประชุมหรือสายที่ไม่ได้รับ |
|                                                                                     |  | - Microsoft Teams ล้มเหลวในการเชื่อมต่อ (ไฟ LED กระพริบ 10 วินาที)                                 |
|                                                                                     |  | Microsoft Teams พร้อมใช้งาน                                                                        |
|                                                                                     |  | Cortana กำลังเปิดใช้งาน                                                                            |
|                                                                                     |  | Microsoft Teams ไม่พร้อมใช้งาน                                                                     |


## ภาพรวมของบลูทูธdongle USB-C BTD 800

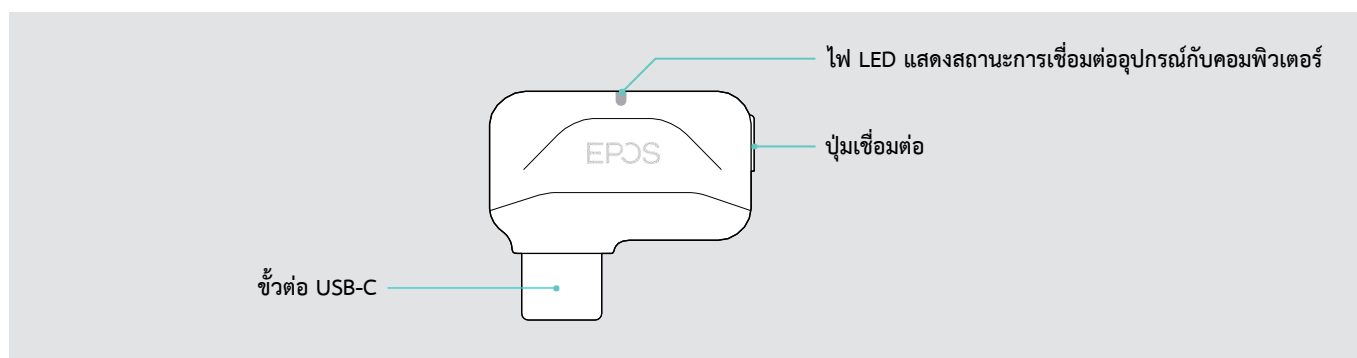

## ภาพรวมไฟ LED แสดงสถานะการใช้งานบลูทูธdongle

|  | LED                                                                                                                                                                       | ความหมายของสัญลักษณ์                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                          | Dongle กำลังอยู่ในโหมดจับคู่ : กำลังค้นหาอุปกรณ์บลูทูธเพื่อจับคู่และเชื่อมต่อ |
|                                                                                    | 3x                                                                                       | การจับคู่สำเร็จ                                                               |
|                                                                                    | 3x                                                                                       | การจับคู่ล้มเหลว                                                              |
|                                                                                    |  —    | Dongle พยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ                                        |
|                                                                                    |                                                                                        | Dongle และอุปกรณ์บลูทูธเชื่อมต่อสำเร็จ                                        |
|                                                                                    |  —  | มีสายเรียกเข้า                                                                |
|                                                                                    |                                                                                        | โทรออก/ใช้งานอยู่                                                             |
|                                                                                    |                                                                                        | การเล่นเสียง                                                                  |
|                                                                                    |  —  | มีการปิดเสียงไมโครโฟนของอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่                    |

## การตั้งค่าลำโพงเพื่อการสนทนา

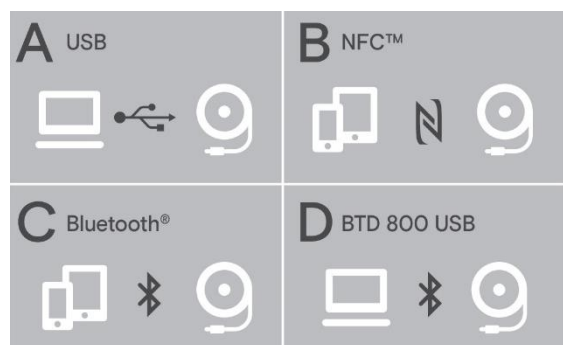

สปีคเกอร์โฟนสามารถเชื่อมต่อผ่าน:

A: USB cable

B: Bluetooth ผ่าน NFC™

C: Bluetooth®

D: Bluetooth® ผ่านดองเกิล EPOS


(รวมอยู่ในรุ่น EXPAND 40 +)

เชื่อมต่อ Microsoft Teams อัตโนมัติ




เมื่อสร้างการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB หรือ Bluetooth ของคุณเรียบร้อยแล้ว สปีคเกอร์โฟนจะพยายามเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีขาวจนกว่าสปีคเกอร์โฟนและ Microsoft Teams จะเชื่อมต่อกัน หลังจากนั้นสปีคเกอร์โฟนจะแสดงการแจ้งเตือนของ Microsoft Teams (ดูหน้า 21) และ Cortana พร้อมใช้งานแล้ว (ดูหน้า 21)


### A: การเชื่อมต่อผ่านสาย USB

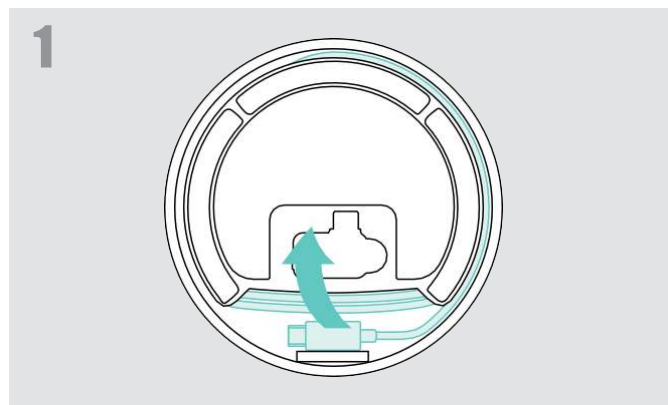

▶ ปลดสาย USB ออกจากที่ช่องเก็บสายด้านหลังสปีคเกอร์โฟน และคลายสายเคเบิลออก

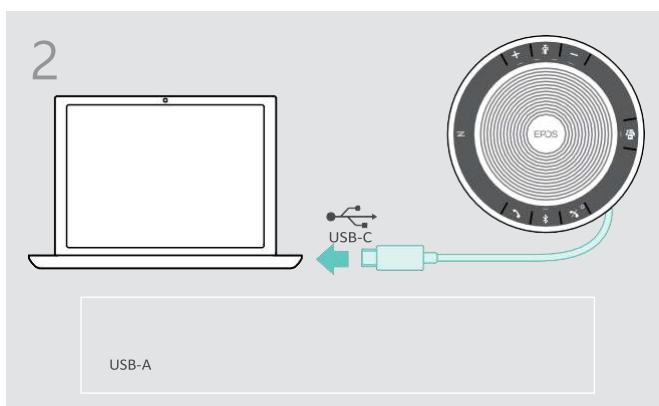

▶ เชื่อมต่อขั้วต่อ USB โดยตรงกับพอร์ต USB-C บนอุปกรณ์ของคุณ กรณีอุปกรณ์ของคุณเป็นพอร์ต USB-A ให้ใช้อะแดปเตอร์ที่ให้มาในกล่องแปลงจากพอร์ต USB-A เป็น USB-C

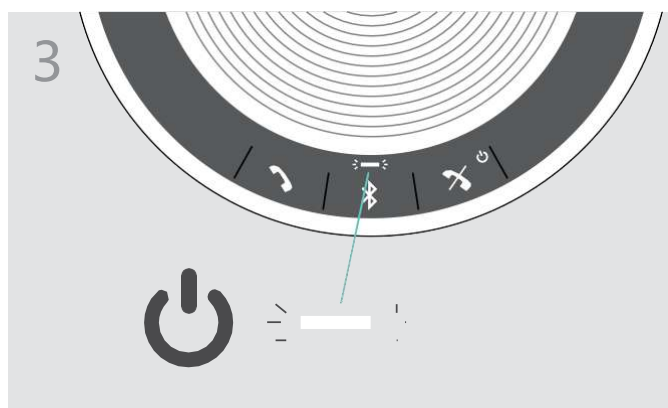

▶ สปีคเกอร์โฟนจะเปิดโดยอัตโนมัติ ไฟ LED จะปรากฏเป็นสีขาว พอร์ต USB-A ให้ใช้อะแดปเตอร์ที่ให้มาในกล่องแปลงจาก



สปีคเกอร์โฟนจะถูกชาร์จในขณะที่เชื่อมต่อ  
(ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 24

## ภาพรวม : การจับคู่สปีกเกอร์โฟนกับอุปกรณ์ Bluetooth®



### คำเตือน

### อันตรายจากการทำงานที่ผิดพลาด!

คลื่นวิทยุที่ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถลดทอนความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ได้

- ▶ กรุณาใช้งานสปีกเกอร์โฟนในสถานที่ที่อนุญาตให้ส่งสัญญาณบลูทูธเท่านั้น


สปีกเกอร์โฟนเป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth 5.0 ในการส่งข้อมูลแบบไร้สาย คุณต้องจับคู่ สปีกเกอร์โฟนที่มีอุปกรณ์บลูทูธที่รองรับ "โปรไฟล์แฮนด์ฟรี" (HFP), "โปรไฟล์ชุดหูฟัง" (HSP) หรือ "โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง" (A2DP)

สปีกเกอร์โฟนสามารถจับคู่กับ:


- อุปกรณ์เคลื่อนที่: ผ่าน NFC™ (B ดูหน้า 8) หรือผ่าน Bluetooth (C ดูหน้า 9) หรือ
- บลูทูธดองเกิล BT-D 800 USB-C: (D ดูหน้า 10)

สามารถตั้งค่าสปีกเกอร์โฟนเป็นโหมดส่วนตัวหรือโหมดการใช้งานร่วมกันได้ (ดูหน้า 22) โดยการตั้งค่าเริ่มต้น จะเป็นโหมดส่วนตัว ในโหมดนี้ รายการอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ไว้จะยังคงอยู่ เพื่อเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ


ฟังก์ชันเริ่มต้น (โหมดส่วนตัว)

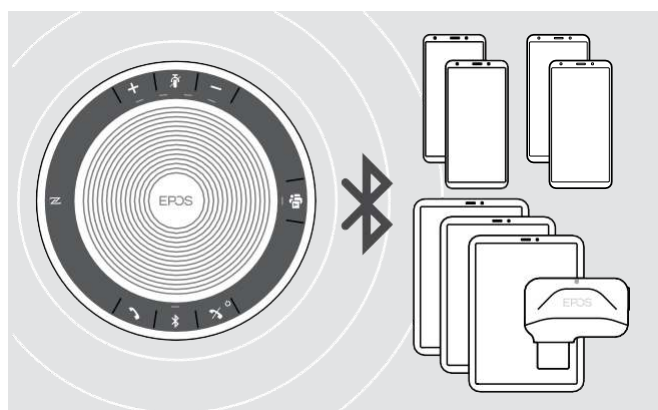

สปีกเกอร์โฟนสามารถบันทึกข้อมูล Bluetooth ที่จับคู่ไว้ได้ 8 อุปกรณ์ หากคุณจับคู่สปีกเกอร์โฟน กับตัวที่ 9 ข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่บันทึกไว้ล่าสุดจะถูกลบและถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ใหม่ หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เดิมอีกครั้ง คุณต้องทำการจับคู่สปีกเกอร์โฟนใหม่อีกครั้ง

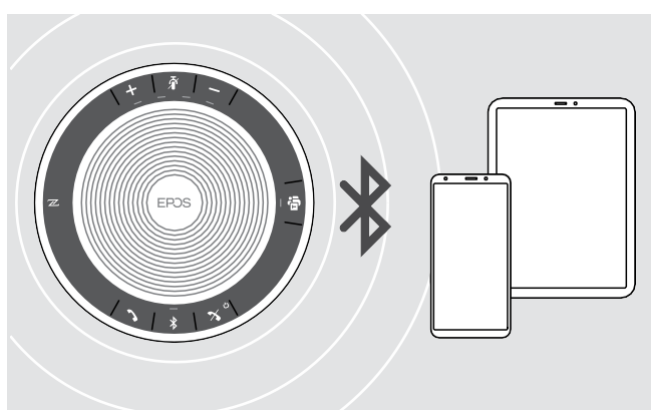


สปีกเกอร์โฟนสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ 2 อุปกรณ์ในเวลาเดียวกันคุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นได้โดยการตัดการเชื่อมต่อหนึ่งในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

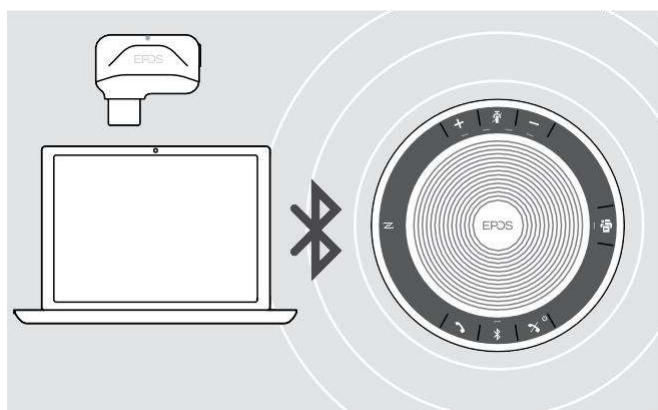

สามารถใช้สปีกเกอร์โฟนแบบไร้สายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ โดยสามารถใช้ได้กับ

- คอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชัน Bluetooth หรือ
- เชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธดองเกิล USB-C BT-D 800 (มาพร้อมกับ EXPAND 40+)


## B: การจับคู่สปีเกอร์โฟนกับอุปกรณ์มือถือผ่าน NFC™

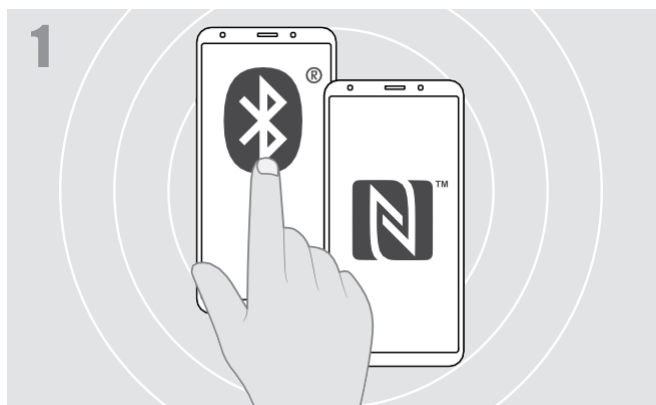

- ▶ เปิดใช้งาน Bluetooth และ NFC (Near Field Communication) บนอุปกรณ์มือถือของคุณ (ดูคู่มือการใช้งานของคุณ อุปกรณ์โทรศัพท์)




- ▶ นำโทรศัพท์มือถือมาเป็นวงกลมเล็กๆ ตรงสัญลักษณ์ NFC บนสปีเกอร์โฟน สปีเกอร์โฟนจะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อจับคู่สปีเกอร์โฟนกับอุปกรณ์มือถือแล้ว ไฟ LED จะสว่างเป็นสีน้ำเงิน

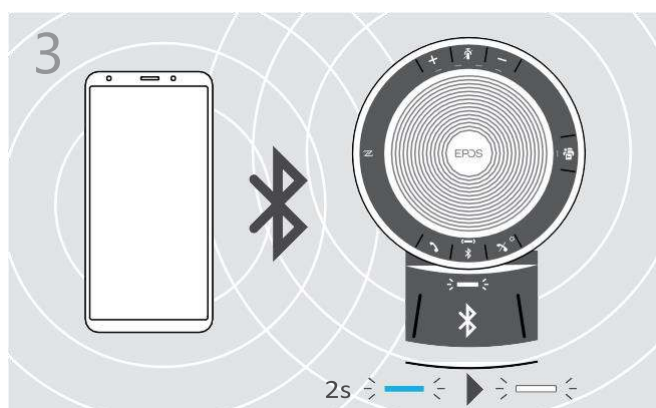


- i** หากมีการร้องขอ : กรุณายืนยันการจับคู่สปีเกอร์โฟนบนอุปกรณ์มือถือก่อน


### C: การจับคู่สปีเกอร์โฟนกับอุปกรณ์มือถือผ่านทาง Bluetooth®

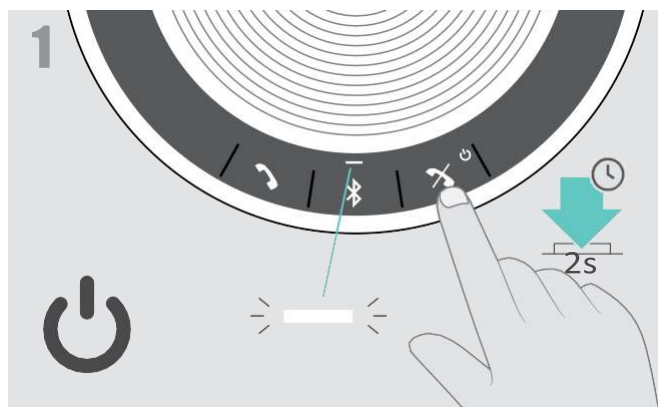


- ▶ กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องสปีเกอร์โฟน ไฟ LED จะสว่างเป็นสีขาว

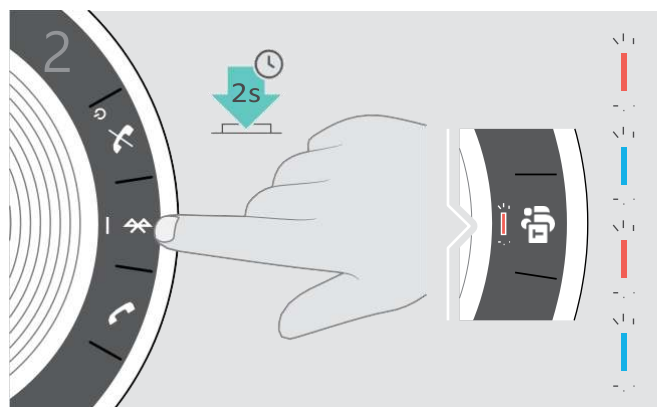


- ▶ กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED กะพริบเป็นสีน้ำเงินและสีแดงสปีเกอร์โฟนอยู่ในโหมดจับคู่

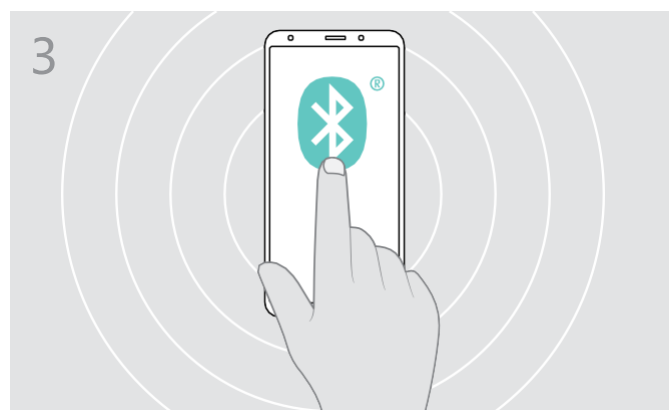


- ▶ เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์มือถือของคุณ (ดูคู่มือการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือของท่าน)

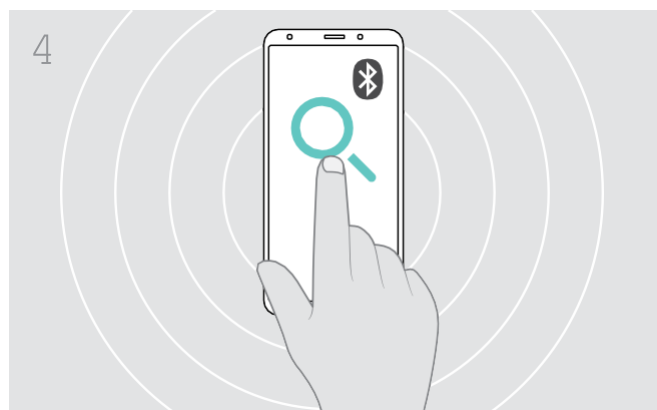

- ▶ เริ่มค้นหาอุปกรณ์บลูทูธอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงจะปรากฏขึ้น

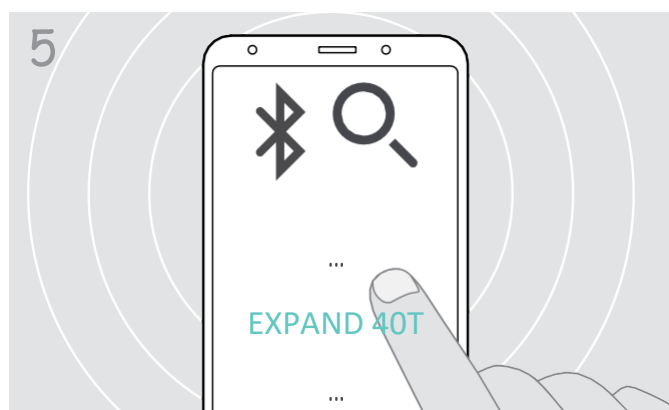


- ▶ เลือก “EXPAND 40”<sup>\*</sup> เพื่อเชื่อมต่อกับสปีเกอร์โฟน
- <sup>\*</sup> คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเริ่มต้น “EXPAND 40” ได้ผ่านทาง EPOS Connect

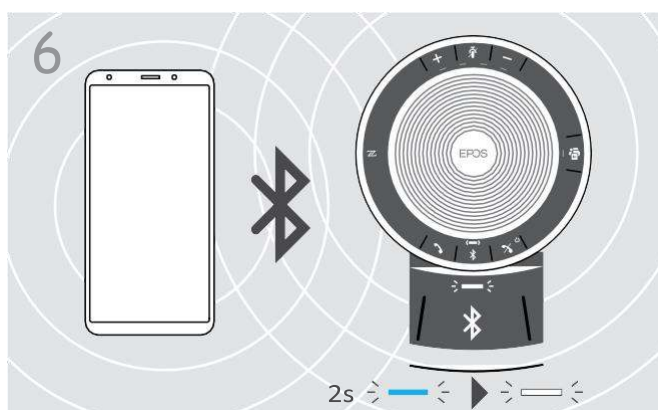


- ▶ เมื่อจับคู่สปีเกอร์โฟนกับโทรศัพท์มือถือแล้ว ไฟ LED จะสว่างเป็นสีน้ำเงินและจะเปลี่ยนเป็นสีขาว

# D: การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง กับคอมพิวเตอร์และการจับคู่สปีเกอร์โฟน

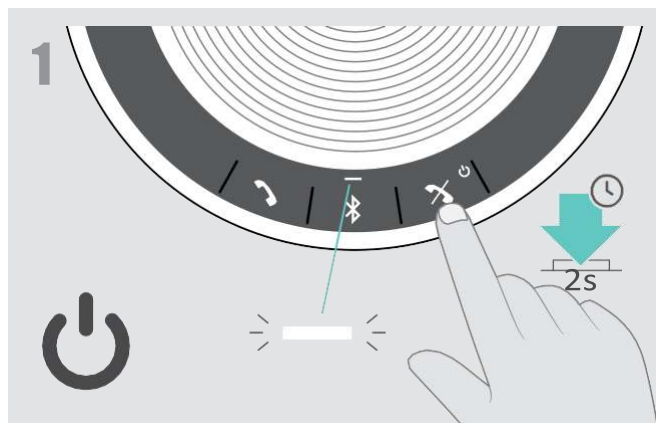


- ▶ กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องสปีเกอร์โฟน ไฟ LED จะสว่างเป็นสีฟ้า

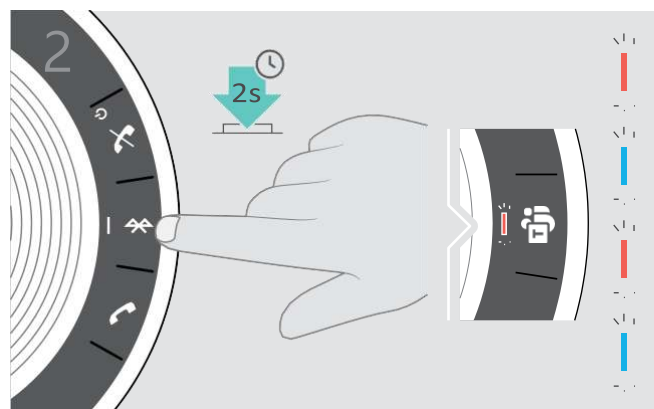


- ▶ กดปุ่ม Bluetooth ค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED กระพริบเป็นสีน้ำเงินและสีแดงแสดงสถานะสปีเกอร์โฟนอยู่ในโหมดจับคู่




- ▶ ปลด dongle ออกจากที่จัดเก็บ

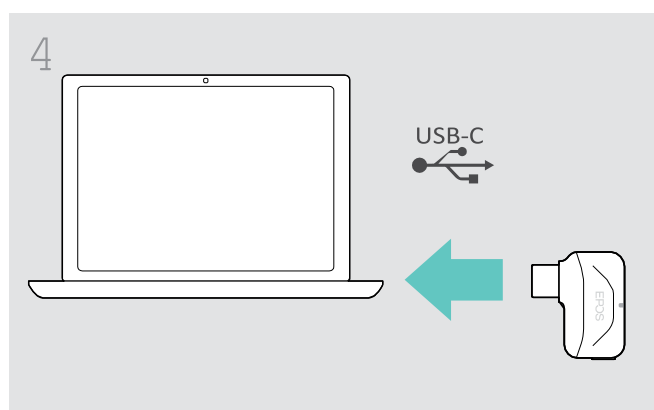

- ▶ เสียบ dongle เข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

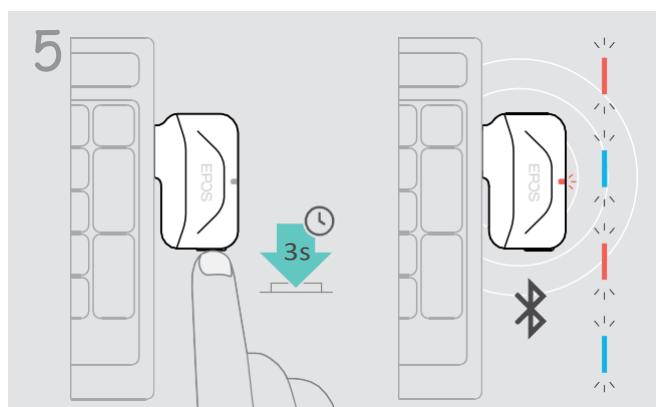

- ▶ กดปุ่มบน dongle ค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED กระพริบ เป็นสีฟ้าและสีแดง

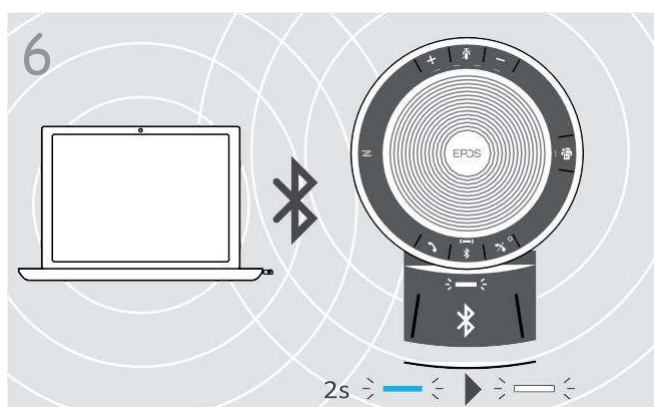

- ▶ เมื่อจับคู่สปีเกอร์โฟนกับ dongle สำเร็จแล้ว ไฟ LED จะสว่างขึ้นเป็นสีฟ้า

## การติดตั้งซอฟต์แวร์ EPOS


ซอฟต์แวร์ฟรีของ EPOS ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ EPOS ของคุณได้ และจัดการ ตั้งค่าสปีกเกอร์โฟนและอัปเดตซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างการตั้งค่าและการกำหนดค่าที่รองรับใน EPOS Connect:

- การเปิด/ปิดบลูทูธ
- ชื่ออุปกรณ์
- โหมดส่วนตัว/การใช้งานร่วมกัน
- การจับคู่อุปกรณ์
- เสียงและการแจ้งเตือน รวมถึงภาษาที่แจ้งเตือน
- การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

EPOS Connect มีการกำหนดค่าอื่นๆเพิ่มเติมและการตั้งค่าเพิ่มเติม – สามารถดูตัวเลือกซอฟต์แวร์ได้ที่

[www.eposaudio.com/connect](http://www.eposaudio.com/connect)

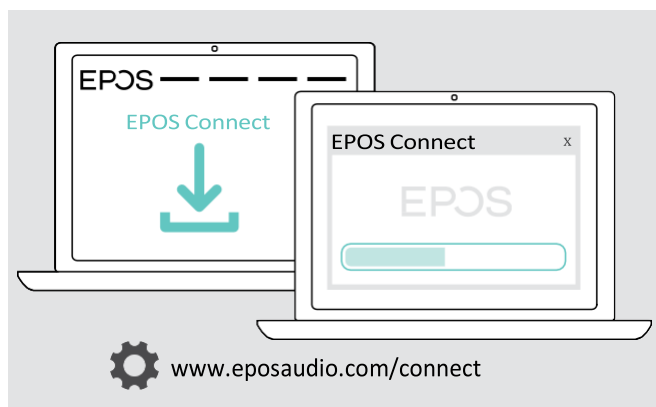

- ▶ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จาก [www.eposaudio.com/connect](http://www.eposaudio.com/connect).
- ▶ คุณต้องได้รับสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบในคอมพิวเตอร์ของคุณ


โปรดติดต่อแผนกไอทีของคุณในการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์:

- ▶ ติดตั้งซอฟต์แวร์ (ซอฟต์แวร์ VoIP) หรือสอบถามผู้ดูแลระบบของคุณ

## การใช้งานสปีกเกอร์โฟน


### การเปิด/ปิดสปีกเกอร์โฟน

#### การเปิดสปีกเกอร์โฟน

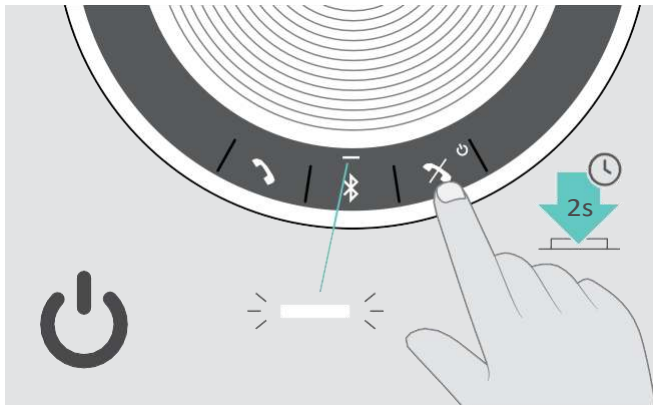

- ▶ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้
- ไฟ LED จะสว่างเป็นสีขาว


#### การปิดสปีกเกอร์โฟน

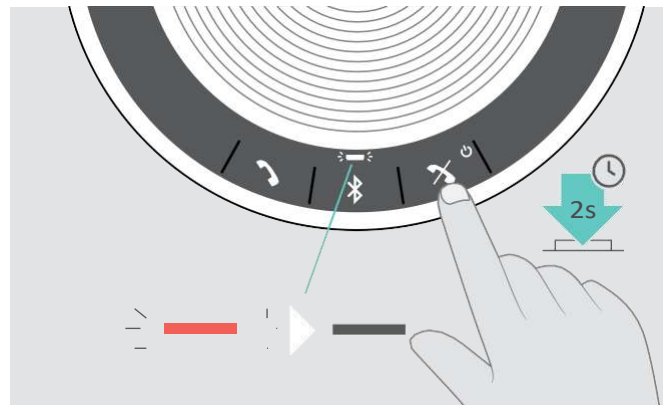

- ▶ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้
- ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีแดง 3 ครั้งและดับลง
- การตั้งค่าระดับเสียงทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
- ในขณะที่ปุ่ม สปีกเกอร์โฟนปิดอยู่

### การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth®

ค่าเริ่มต้น สปีกเกอร์โฟนจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธที่เคยเชื่อมต่อล่าสุด 2 เครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของโหมดส่วนตัว/หรือโหมดการใช้งานร่วมกัน โปรดดูหน้า 22

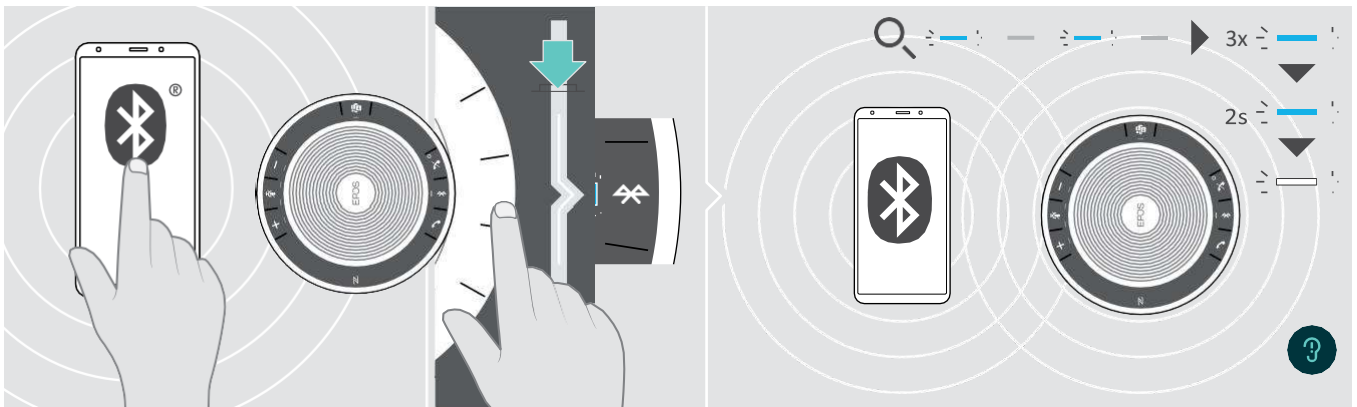


- ▶ เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ที่จับคู่
- หากไฟ LED ของ Bluetooth ไม่กะพริบเป็นสีน้ำเงิน (ระบบจะค้นหาอัตโนมัติหลังจากเปิดเครื่อง)
- ▶ กดปุ่ม Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อด้วยตนเอง
- ▶ LED จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน ในขณะที่พยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ไฟ LED จะติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน ในไม่ช้าจะเปลี่ยนเป็นสีขาว

สปีกเกอร์โฟนสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ได้พร้อมกันสูงสุด 2 เครื่องจากทั้งหมด 8 เครื่องเท่านั้น



หากไม่พบอุปกรณ์ การค้นหาอุปกรณ์ที่เคยจับคู่จะสิ้นสุดลง หลังจากนั้น คุณจะต้องสร้างการเชื่อมต่อด้วยตนเองใหม่ บนอุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการจับคู่หรือกดปุ่ม Bluetooth บนสปีกเกอร์โฟน เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ


## การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth®

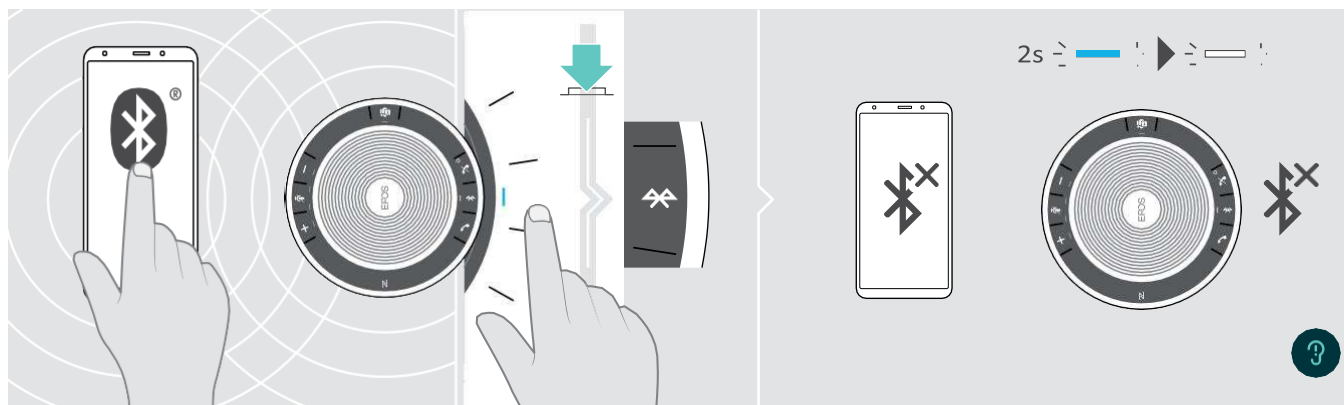

- ▶ กดปุ่ม Bluetooth บนสปีเกอร์โฟน ไฟ LED จะดับลง  
หรือ  
ปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ


- หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่อีกครั้ง
- ▶ ให้กดปุ่ม Bluetooth บนสปีเกอร์โฟน อีกครั้ง

## การล้างรายการจับคู่สปีเกอร์โฟน

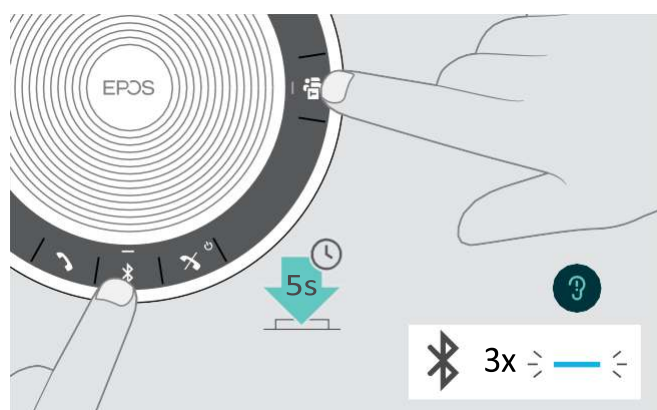


- ▶ กดปุ่มมัลติฟังก์ชันและ Bluetooth ค้างไว้  
จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือน  
ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน 3 ครั้งเพื่อระบุว่าอุปกรณ์  
ที่เคยจับคู่กำลังจะถูกล้าง


## การล้างอุปกรณ์ที่เคยจับคู่บนบลูทูธต้องเกิด

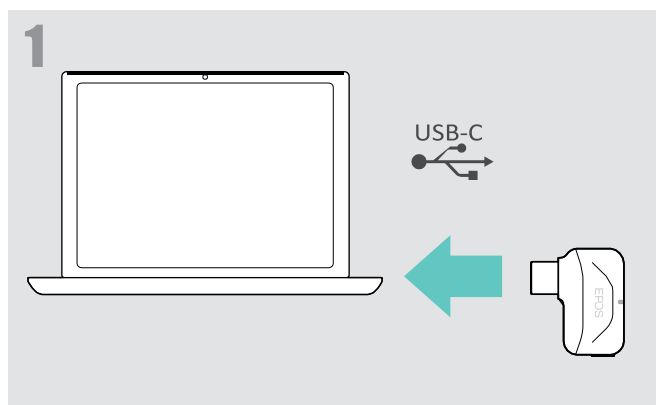

- ▶ เสียบต้องเกิดเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

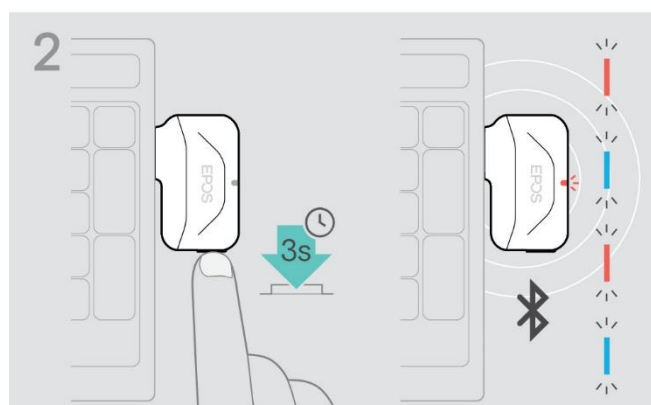

- ▶ กดปุ่มค้างไว้จนกระทั่งไฟ LED กระพริบเป็นสีน้ำเงินและสีแดง

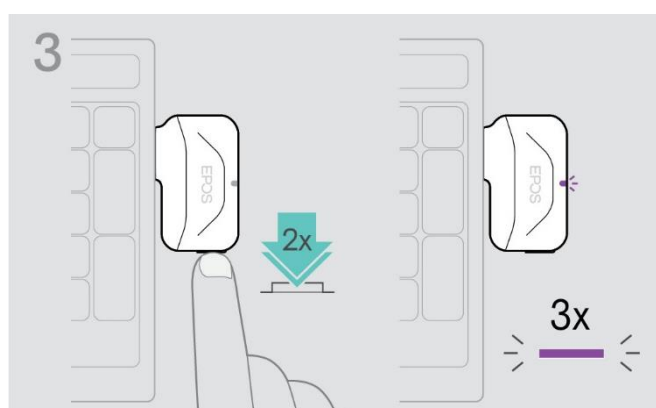


- ▶ แตะสองครั้งที่ปุ่ม ดังภาพ


ไฟ LED จะกระพริบเป็นสีม่วง 3 ครั้งเพื่อระบุรายการจับคู่ของบลูทูธต้องเกิดกำลังจะถูกล้าง และจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ

## ระยะการส่งสัญญาณ Bluetooth®

การโทรและเล่นเพลงจะทำได้เฉพาะในช่วงการส่งสัญญาณ Bluetooth ของอุปกรณ์เท่านั้น ช่วงการส่งสัญญาณส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสถานะแวดล้อม เช่น ความหนาของผนัง องค์ประกอบของผนัง เป็นต้น ด้วยระยะการมองเห็นที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง ระยะการส่งสัญญาณของโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์บลูทูธที่มีประสิทธิภาพจะอยู่ที่ 25 เมตร

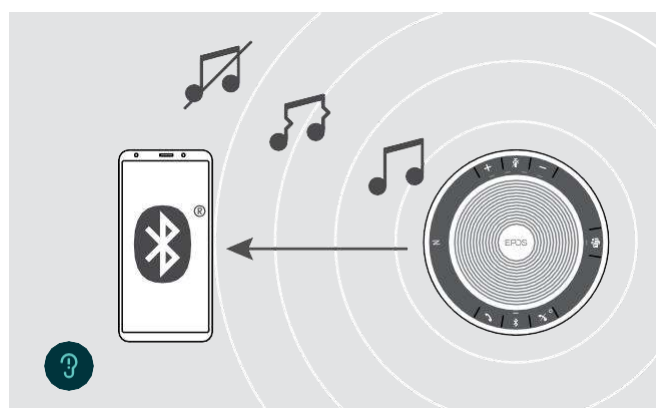

หากคุณออกจากช่วงการส่งสัญญาณ Bluetooth คุณภาพเสียงจะลดลงเรื่อยๆ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะถูกตัดจากการเชื่อมต่อ

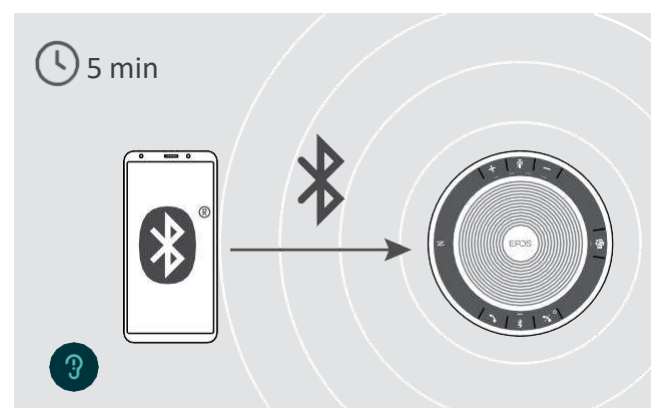

เมื่อคุณกลับเข้าสู่ช่วงการส่งสัญญาณ Bluetooth อีกครั้งภายในช่วงเวลาสั้นๆ สปีคเกอร์โฟนจะพยายามกู้คืนการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ – ในกรณีเปิดใช้งานในโหมดส่วนตัวเท่านั้น

หากคุณออกจากช่วงการส่งสัญญาณ Bluetooth เป็นระยะเวลานาน

- ▶ ให้กดปุ่ม Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งด้วยตนเอง

## การปรับระดับเสียง




สามารถปรับการตั้งค่าระดับเสียงได้อย่างอิสระ 3 แบบบนสปีกเกอร์โฟน:

1. ระดับเสียงขณะโทร ระหว่างที่กำลังสนทนาอยู่
2. ระดับเสียง ระหว่างการสตรีมเสียง
3. ระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า และเสียงเตือน

ในโหมดว่าง – ไม่มีการโทรหรือการสตรีมเสียง


### การเพิ่มระดับเสียง

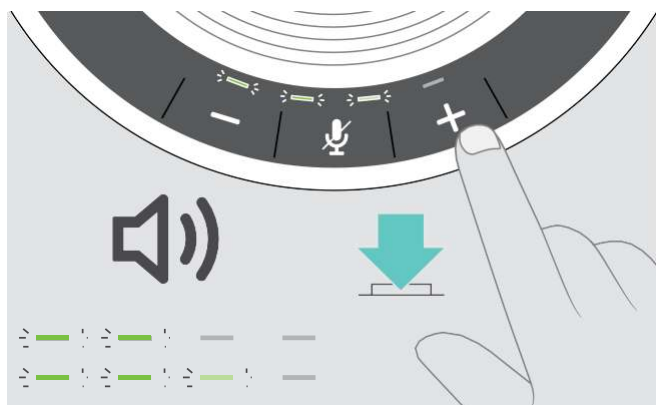

▶ กดปุ่ม +


ไฟ LED และระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง

### การลดระดับเสียง

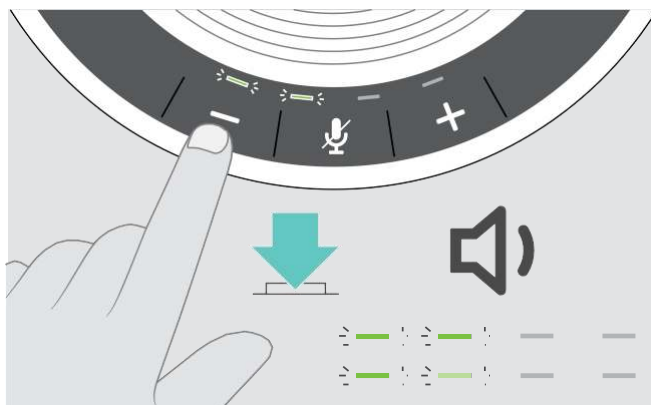

▶ กดปุ่ม -

## การปรับระดับเสียงไมโครโฟนของสปีกเกอร์โฟนสำหรับซอฟต์แวร์โฟน

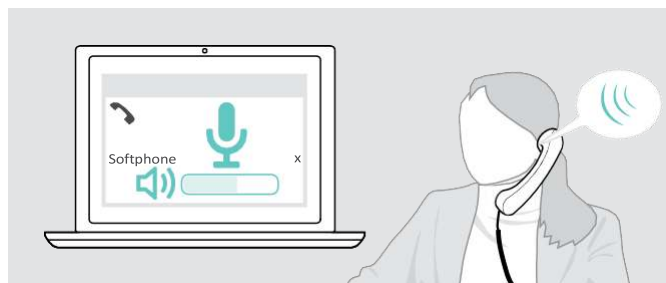


▶ เริ่มต้นด้วยการโทรบนอุปกรณ์ที่ได้เชื่อมต่อไว้แล้ว โดยโทรหาคนที่สามารถบอกคุณได้ว่าระดับเสียงที่คุณตั้งค่าไว้เป็นระดับเสียงที่คุณสนทนาได้ยินชัดเจนหรือไม่

▶ เปลี่ยนระดับเสียงของไมโครโฟนในซอฟต์แวร์โฟนของคุณได้ผ่านแอปพลิเคชันในซอฟต์แวร์โฟน หรือปรับระดับเสียงบนพีซีของคุณ


## การปิดเสียงไมโครโฟน

### การปิดเสียงไมโครโฟน

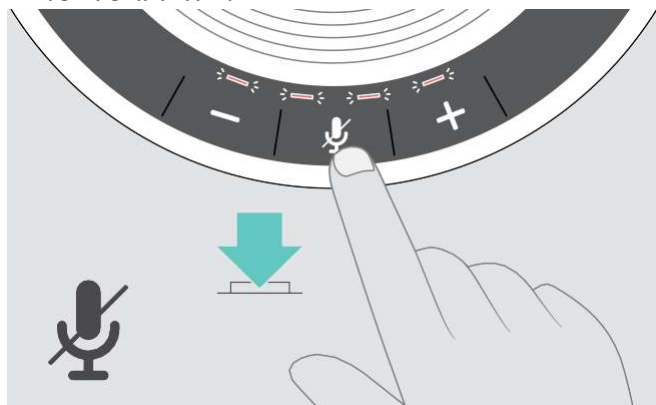

▶ กดปุ่มปิดเสียงไมโครโฟน ไฟ LED จะสว่างเป็นสีแดง


### การเปิดเสียงไมโครโฟน

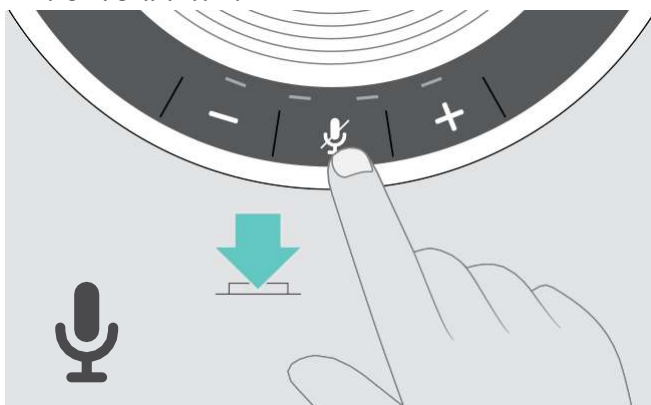

▶ กดปุ่มดังภาพอีกครั้ง ไฟ LED จะดับลง

## การโทรออกโดยใช้สปีเกอร์โฟน

### การโทรออก

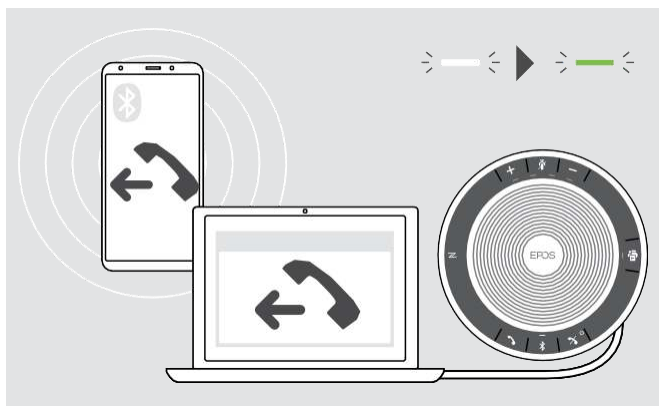


- ▶ เมื่อมีการโทรบนอุปกรณ์ที่คุณได้เชื่อมต่อไว้ ไฟ LED จะสว่างเป็นสีเขียว หากสายเรียกเข้ายังไม่ถูกโอนไปยังสปีเกอร์โฟนโดยอัตโนมัติ
- ▶ กดปุ่มรับสาย บนสปีเกอร์โฟน ดังภาพ หรือกดเชื่อมต่อ บนอุปกรณ์มือถือด้วยตัวเอง

### การรับ/ปฏิเสธ/วางสาย




- ▶ เมื่อมีสายเรียกเข้า: คุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าและไฟ LED จะพริบเป็นสีเขียว


### การรับสาย/พักสาย

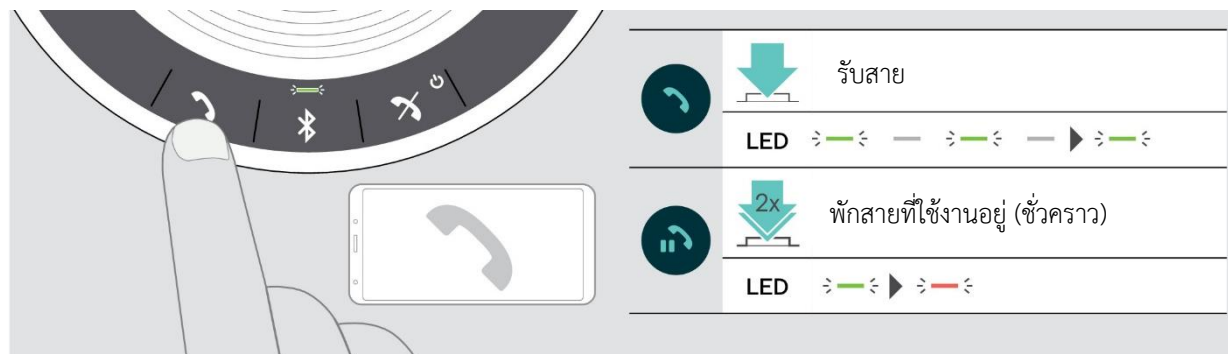

### ปฏิเสธ/วางสาย

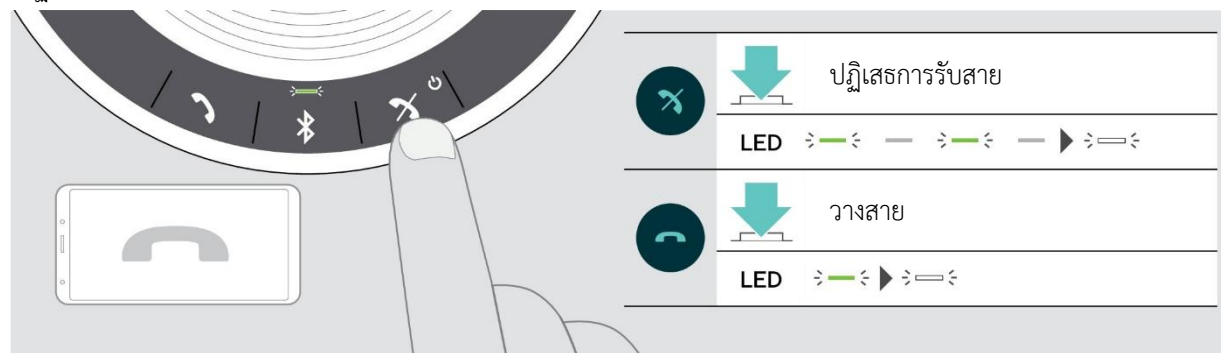

## การโทรซ้ำ

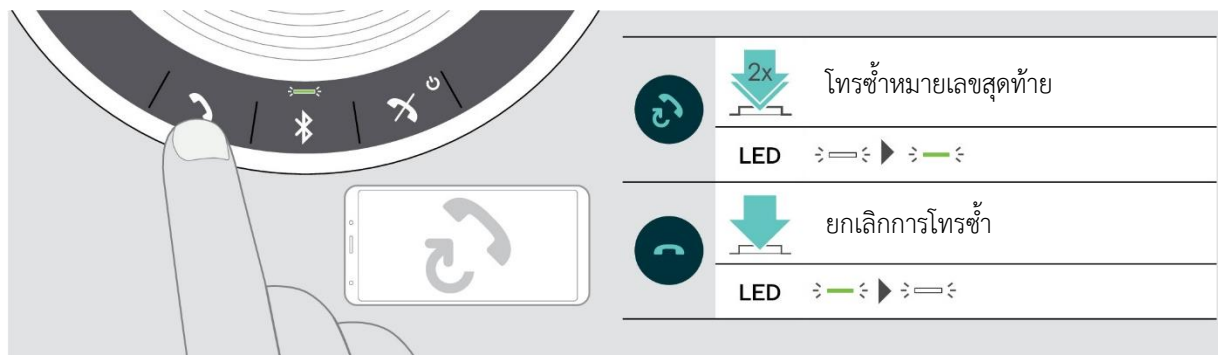

## การใช้ผู้ช่วยเสียง/การโทรออกด้วยเสียง

ระบบสั่งงานด้วยเสียงและการโทรออกด้วยเสียงจะรองรับเฉพาะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธที่รองรับฟังก์ชันการสั่งการด้วยเสียงเท่านั้นสำหรับ Microsoft Cortana : ดูหน้า 21




## การจัดการสายเรียกซ้อน




คุณสามารถใช้สปีคเกอร์โฟนเชื่อมต่อได้ 3 อุปกรณ์ โดย 1 เครื่องเชื่อมต่อผ่าน USB และอีก 2 เครื่องเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธ  
คุณสามารถรับ 2 สายได้พร้อมกัน

หากคุณรับสายที่ 2 ระหว่างที่สนทนาอยู่ จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น

## การรับสายที่สอง

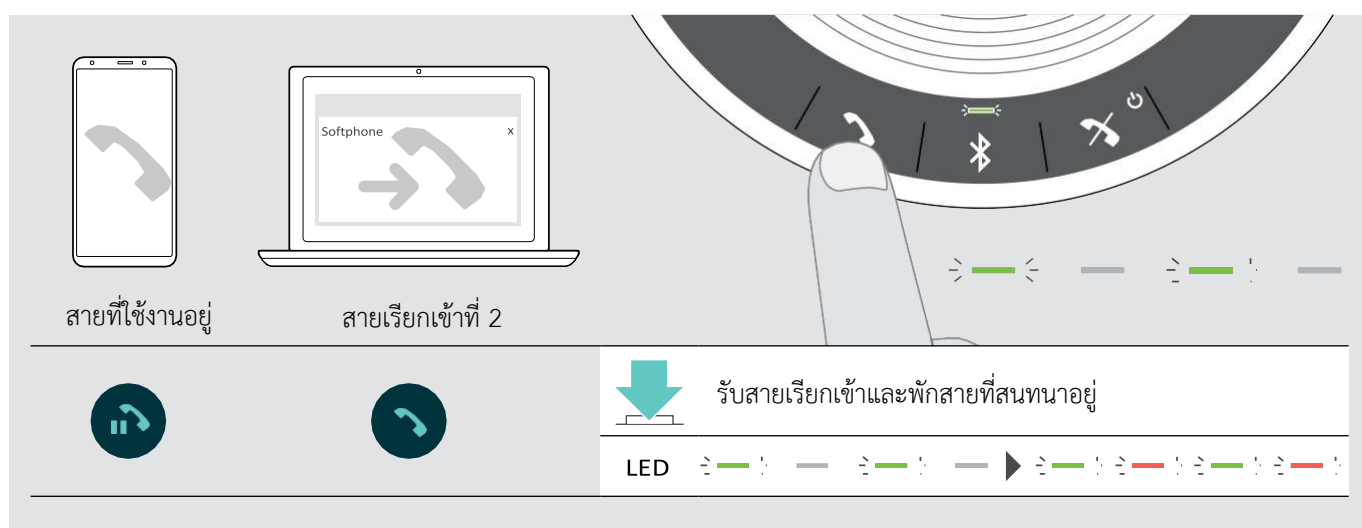


## การปฏิเสธสายที่ 2

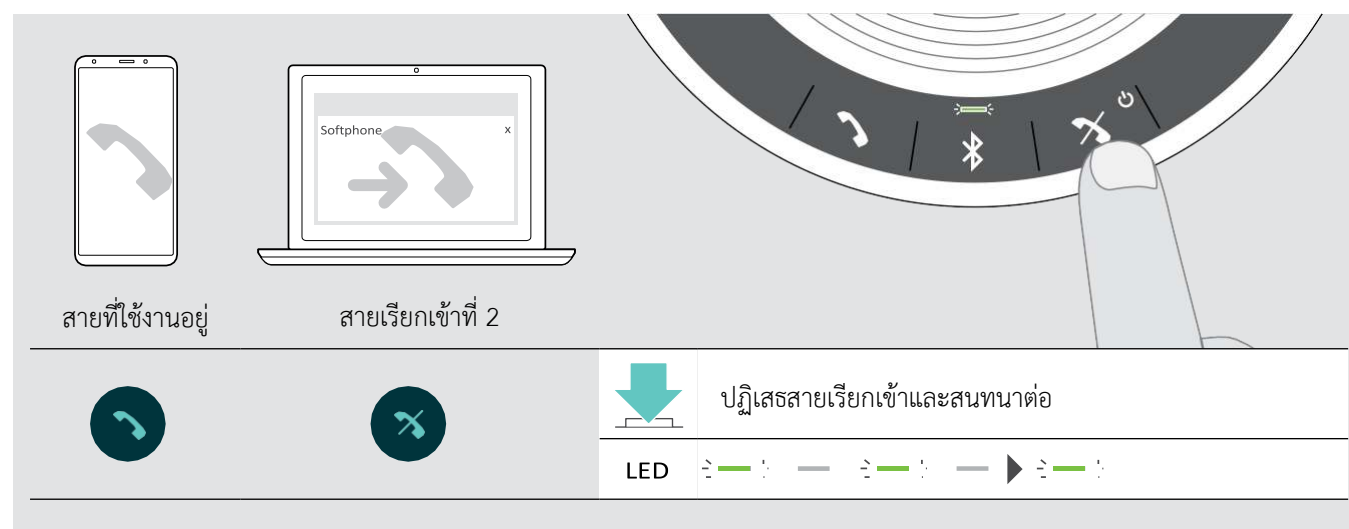


การสลับสายระหว่างการโทร



สายที่ใช้งานอยู่

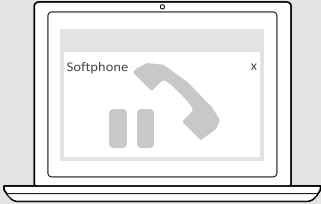

สายที่ 2 ที่พักสายอยู่

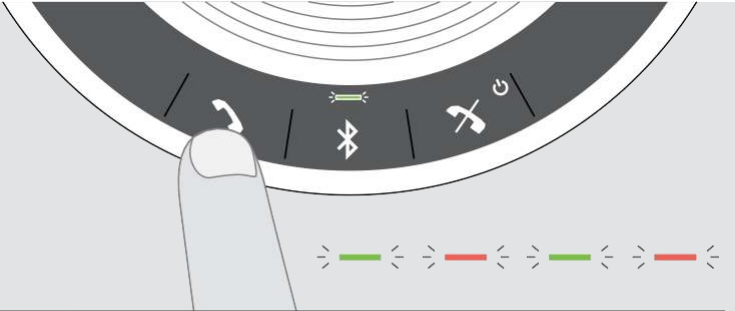


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | สลับระหว่างสายที่ใช้งานและสายที่ถืออยู่                                            |
|                                                                                   |                                                                                   | LED                                                                               |  |


จบสายสนทนา



สายที่ใช้งานอยู่

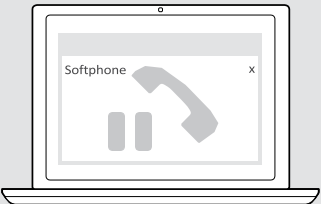

สายที่ 2 ที่พักสายอยู่

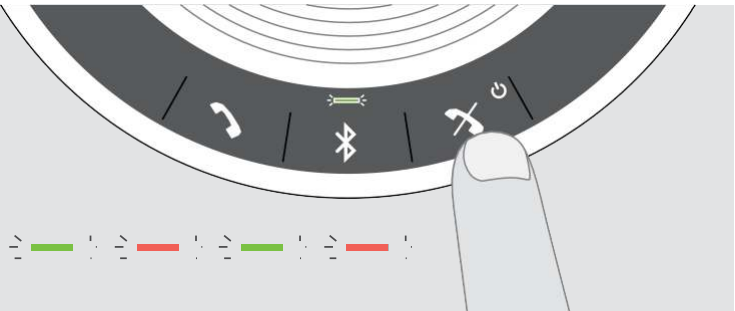


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | วางสายที่ใช้งานอยู่ และพักสายที่ 2 ไว้ชั่วคราว                                       |
|                                                                                     |                                                                                     | LED                                                                                 |  |


## การรวมสาย – การประชุมสาย

คุณสามารถรวมการโทรทั้งสองสาย/ประชุมสายได้ - สายที่ 1 ผ่านทาง USB และอีกสายหนึ่งผ่านทาง Bluetooth

การรวมสาย/ยกเลิกการรวมสาย

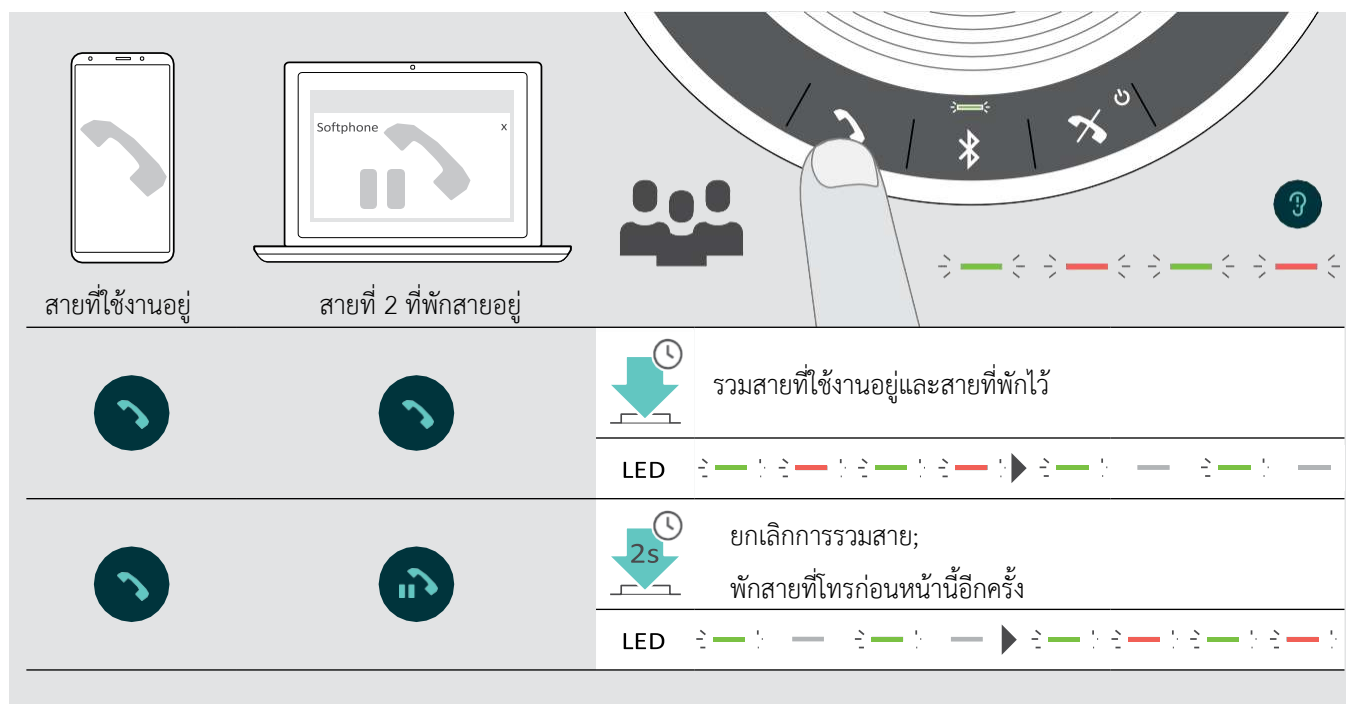


## การวางสายที่รวมไว้

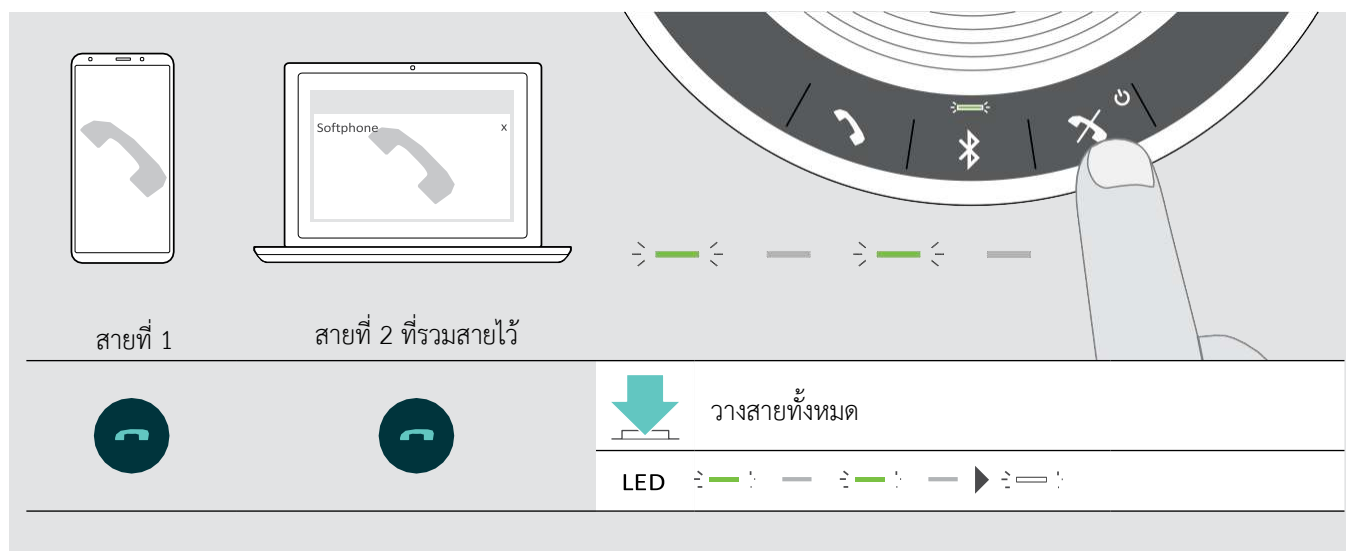

## การใช้ speakerphone กับ Microsoft® Teams และ Cortana

เมื่อสปีกเกอร์โฟนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณผ่าน USB หรือ Bluetooth สำเร็จแล้วสปีกเกอร์โฟนจะพยายามเชื่อมต่อกับโปรแกรม Microsoft Teams ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีขาวจนกว่าจะเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams สำเร็จ และจะมีเสียงแจ้งเตือนว่าสปีกเกอร์โฟนเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams และ Cortana สำเร็จแล้ว

### การเรียกใช้ Microsoft® Teams และตรวจสอบการแจ้งเตือน

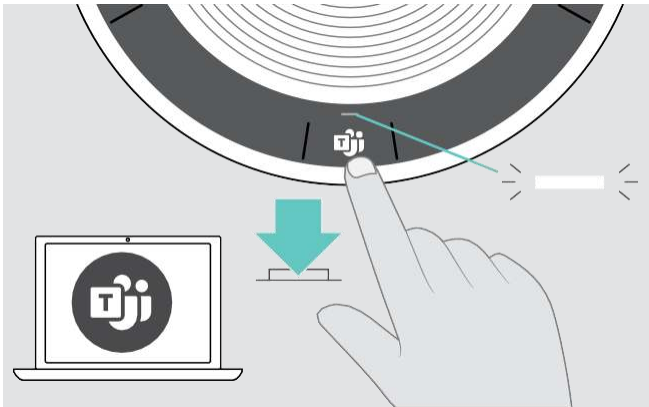

หากไฟ LED ไม่สว่างขึ้นเป็นสีขาว


- ▶ ให้คุณกดปุ่ม Microsoft Teams ผ่านแอปพลิเคชันในซอฟต์แวร์โทรศัพท์ หรือปรับระดับเสียงบนพีซีของคุณไฟ LED จะกะพริบเป็นสีขาวขณะพยายามเชื่อมต่อกับโปรแกรม Microsoft Teams
- ▶ เมื่อโปรแกรม Microsoft Teams เปิดขึ้น ไฟ LED สีขาวจะสว่างขึ้น

ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีขาว แสดงถึง

- มีข้อความเสียงใหม่
- อยู่ในช่วงการประชุม
- มีสายที่ไม่ได้รับ

### การเปิดใช้งานและวิธีการใช้งาน Microsoft® Cortana

คุณสามารถเปิดใช้งานโปรแกรม Cortana - Personal Digital Assistant ของ Microsoft ด้วยการใช้เทคโนโลยีคำสั่งเสียงผ่านทางสปีกเกอร์โฟน

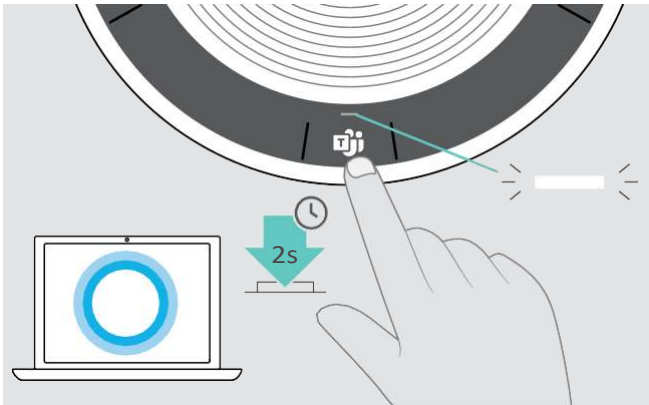

- ▶ กดปุ่ม Microsoft teams ดังภาพ
- ▶ ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีขาวทันที ในขณะที่เชื่อมต่อโปรแกรม Cortana
- ▶ และไฟ LED จะสว่างเป็นสีขาวในขณะที่เปิดใช้งาน


## ฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติม

### การสลับระหว่างโหมดส่วนตัวและโหมดที่ใช้ร่วมกันที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth®

หากคุณใช้สปีกเกอร์โฟนเป็นอุปกรณ์ส่วนตัว สปีกเกอร์โฟนจะพยายามเชื่อมต่อกับ 8 อุปกรณ์ล่าสุดที่เคยจับคู่ไว้ โดยอัตโนมัติในการตั้งค่านี้ ควรใช้โหมดส่วนบุคคล (ซึ่งจะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น)

หากคุณใช้สปีกเกอร์โฟนร่วมกันกับผู้อื่น คุณอาจไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ไว้อัตโนมัติ ในการตั้งค่านี้ ควรใช้โหมดการใช้งานร่วมกัน ซึ่งจะต้องทำการจับคู่กับอุปกรณ์ใหม่ทุกครั้งเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านทาง Bluetooth


#### การเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

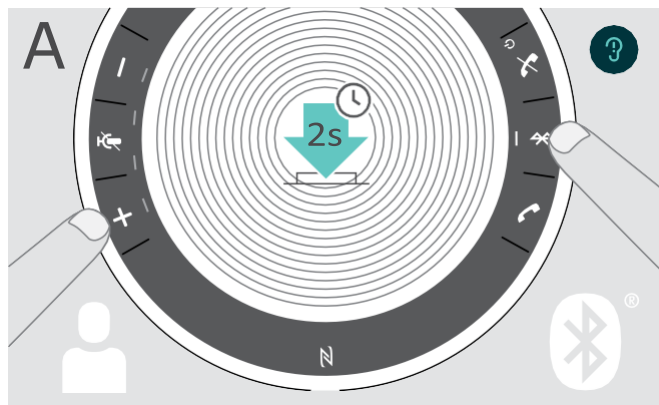

▶ กดปุ่ม Bluetooth และ + พร้อมกัน

จนกระทั่งมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น

#### การเปิดใช้งานโหมดแชร์

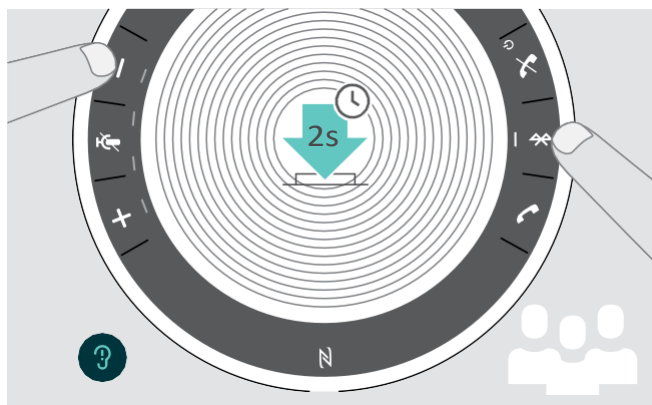


▶ กดปุ่ม Bluetooth และ - พร้อมกัน

จนกระทั่งมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น


หากมีการเปลี่ยนโหมดการใช้งานแต่ละครั้ง รายการจับคู่ที่เคยเชื่อมต่อไว้จะถูกล้าง และคุณต้องจับคู่อุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง (ดูหน้า 7)

### การเรียกใช้งานสปีกเกอร์โฟนจากโหมดสแตนด์บาย

สปีกเกอร์โฟนจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ หลังจากไม่ได้ใช้งานไประยะหนึ่ง เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ขึ้นอยู่กับสถานะการเชื่อมต่อ หรือกิจกรรมที่ทำในขณะนั้น ฯลฯ

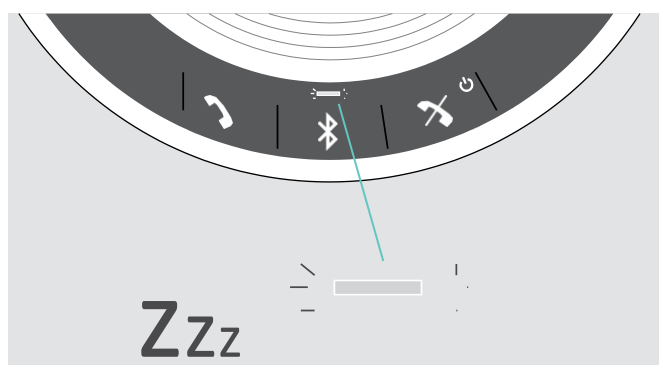

ขณะที่สปีกเกอร์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ไฟ LED ที่แสดงกิจกรรมจะหรี่ลงและไฟ LED แสดงสถานะการใช้งานอื่นๆ ทั้งหมดจะปิดลง

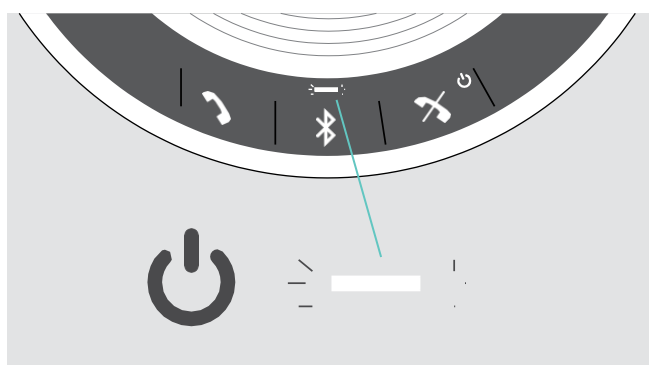


▶ กดปุ่มใดก็ได้บนสปีกเกอร์โฟน หรือเสียบสาย USB เพื่อสิ้นสุดโหมดสแตนด์บาย



หลังจากเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย สปีกเกอร์โฟนจะปิดลง หากไม่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ และไม่ได้เสียบสายชาร์จแบตเตอรี่ไว้


การฟังเพลงโดยใช้สปีคเกอร์โฟน – การเล่นเสียง

คุณสามารถฟังเพลง / เล่นเสียงได้ผ่านทาง USB หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth

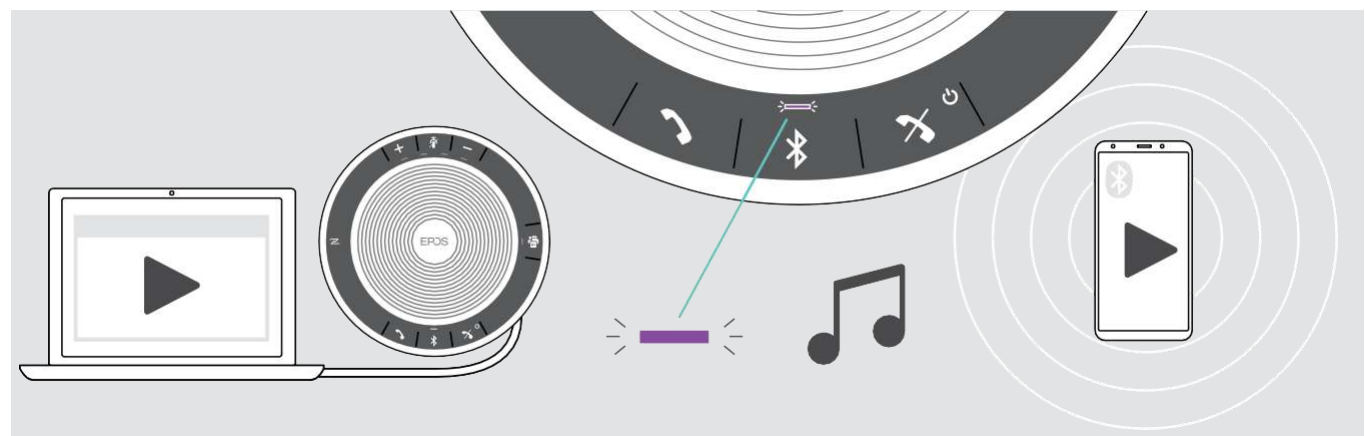

**i** หากคุณมีสายเรียกเข้าและกดรับสาย การเล่นเสียงเพลงจะหยุดชั่วคราว และเล่นเพลงอีกครั้งหลังจบสายสนทนา (ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่รองรับ)

การเช็คสถานะแบตเตอรี่

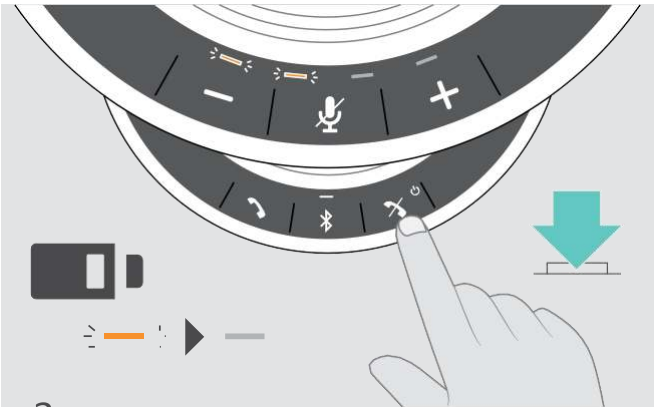


▶ กดปุ่มดังภาพ เพื่อเช็คสถานะแบตเตอรี่  
ไฟ LED จะสว่างขึ้นในไม่ช้า

| LED                             | Battery status                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ — — — ➤ — — — ➤ — — — ➤ — — — | 100%                                                                                   |
| ➤ — — — ➤ — — — ➤ — — — ➤ — — — | ระหว่าง 75% ถึง 100%                                                                   |
| ➤ — — — ➤ — — — ➤ — — — — —     | 75%                                                                                    |
| ➤ — — — ➤ — — — ➤ — — — — —     | ระหว่าง 50% ถึง 75%                                                                    |
| ➤ — — — ➤ — — — — — — —         | 50%                                                                                    |
| ➤ — — — ➤ — — — — — — —         | ระหว่าง 25% ถึง 50%                                                                    |
| ➤ — — — — — — — — — —           | 25%                                                                                    |
| ➤ — — — — — — — — — —           | ระหว่าง 10% ถึง 25%                                                                    |
| ➤ — — — — — — — — — —           | แบตเตอรี่เหลือน้อยมาก: ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีแดง<br>▶ การรีเซ็ตสปีคเกอร์โฟน (ดูหน้า 24) |

## การชาร์จสปีเกอร์โฟน

เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 10% ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีแดง หากแบตเตอรี่หมด สปีเกอร์โฟนจะปิดลงโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้สปีเกอร์โฟนเป็นเวลานาน แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ทุก 3 เดือน คุณสามารถชาร์จสปีเกอร์โฟนได้เลย แม้สปีเกอร์โฟนจะเปิดหรือปิดเครื่องอยู่

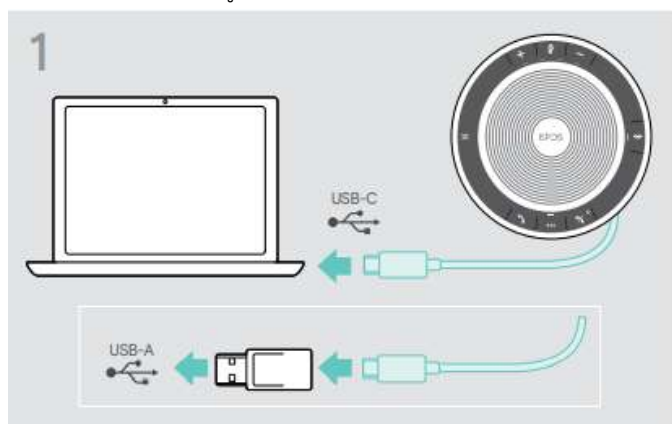


▶ ต่อสาย USB ของสปีเกอร์โฟน เข้ากับพอร์ต USB-C หรือ USB-A บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือต่อผ่านช่องเสียบ USB เปิดสปีเกอร์โฟนขึ้น



เมื่อแบตเตอรี่ของสปีเกอร์โฟนกำลังถูกชาร์จ ไฟ LED จะสว่างขึ้น และแสดงระดับการชาร์จแบตเตอรี่

## การเปิด/ปิดเสียงแจ้งเตือน

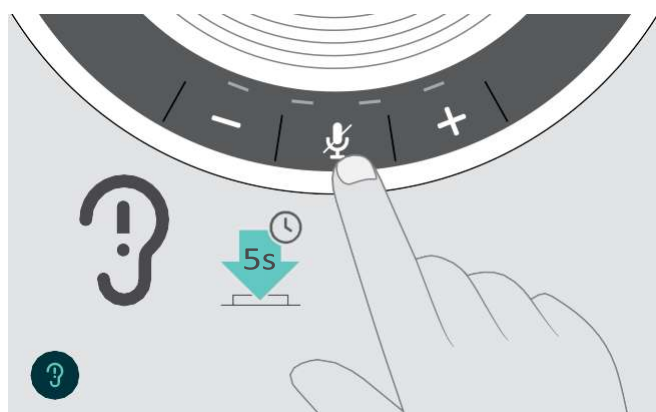

ในโหมดปกติ (ที่ไม่มีการโทรหรือเล่นเพลง) :


▶ กดปุ่มปิดเสียงค้างไว้จนกระทั่งสปีเกอร์โฟนมีเสียงแจ้งเตือนให้เปิดหรือปิด

หากปิดเสียงเตือน คุณจะได้ยินเสียงแทน

## การบำรุงรักษาและข้อควรระวัง


### การจัดเก็บและพกพาสปีเกอร์โฟน

ควรเก็บสปีเกอร์โฟนไว้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้ง เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในกระเป๋าพกพา ซึ่งจะช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและทำให้สินค้าอยู่ในสภาพดี

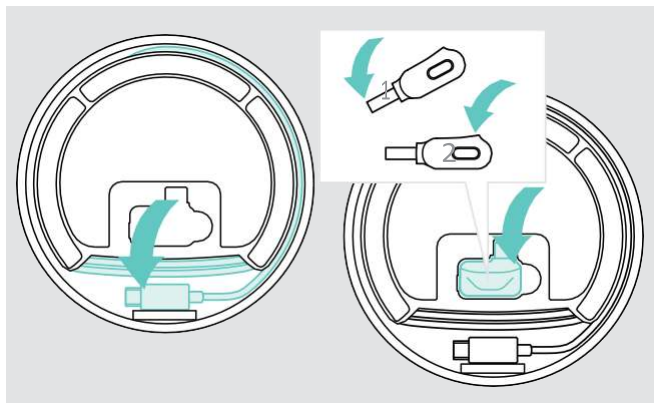

▶ ม้วนสาย USB

▶ วางบลูทูธดองเกลในช่องเก็บบนสปีเกอร์โฟน

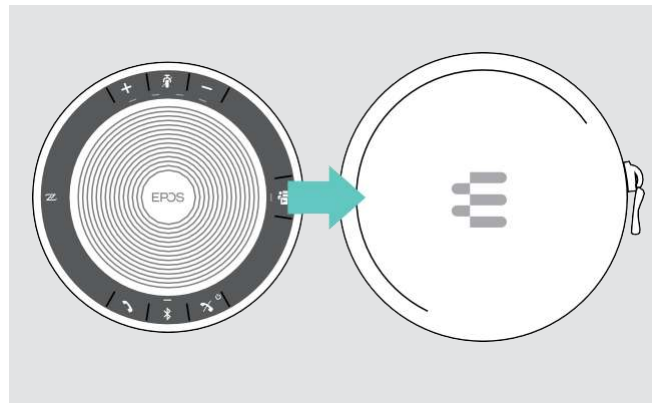

▶ ใส่สปีเกอร์โฟนไว้ในกระเป๋าพกพา

### การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์



#### คำเตือน

ของเหลวสามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ได้!

ของเหลวที่เข้าสู่ตัวเครื่องอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- ▶ เก็บของเหลวทั้งหมดให้ห่างจากผลิตภัณฑ์
- ▶ ห้ามใช้สารทำความสะอาดหรือตัวทำละลายใดๆ

▶ ใช้ผ้าแห้งในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เท่านั้น

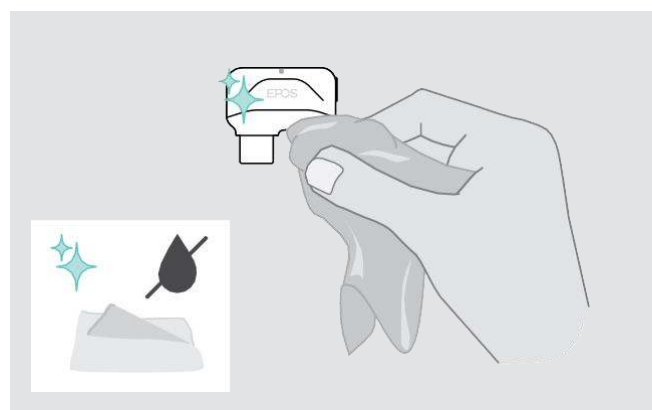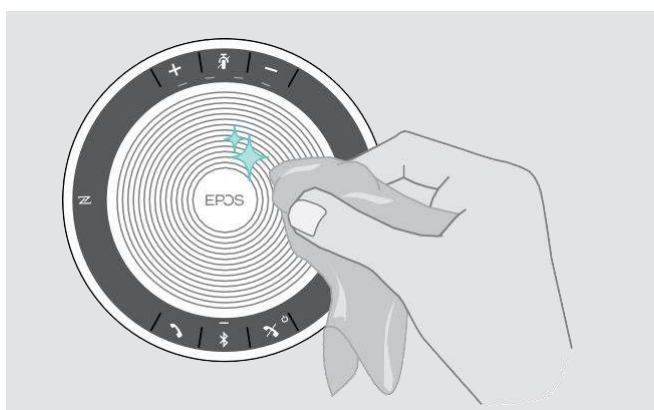

## การเปลี่ยน/การถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้บนสปีกเกอร์โฟน

### คำเตือน

อันตรายจากความเสี่ยงต่อสินค้า!

ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำที่ศูนย์บริการ EPOS ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มิฉะนั้น การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ

▶ ติดต่อศูนย์บริการของ EPOS หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ให้ไปหาตัวแทนจำหน่าย EPOS ในประเทศของคุณ ที่ [www.eposaudio.com](http://www.eposaudio.com)

หากสินค้าอยู่นอกระยะเวลาการรับประกัน สามารถเปลี่ยนหรือถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ศูนย์บริการที่มีช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองจาก EPOS

### การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์


คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของสปีกเกอร์โฟนและต้องเกิดได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ EPOS Connect ฟรี

▶ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จาก [www.eposaudio.com/connect](http://www.eposaudio.com/connect)


▶ ติดตั้งซอฟต์แวร์

ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณต้องมีสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากจำเป็นโปรดติดต่อแผนกไอทีของคุณ

### การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของสปีกเกอร์โฟน

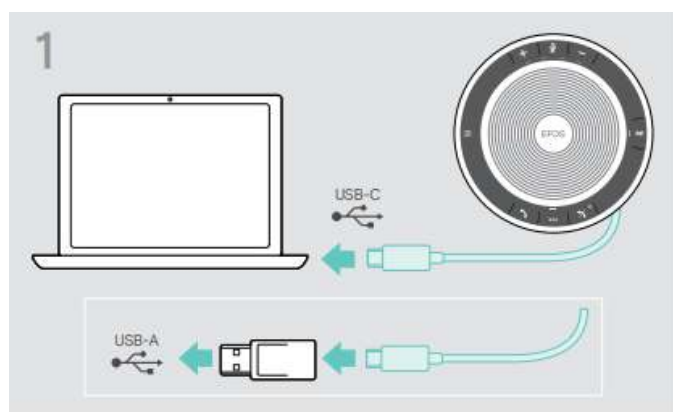


▶ เชื่อมต่อสาย USB กับพอร์ต USB-C หรือพอร์ต USB-A โดยใช้อะแดปเตอร์ที่เหมาะสม สปีกเกอร์โฟนจะเปิดโดยอัตโนมัติ

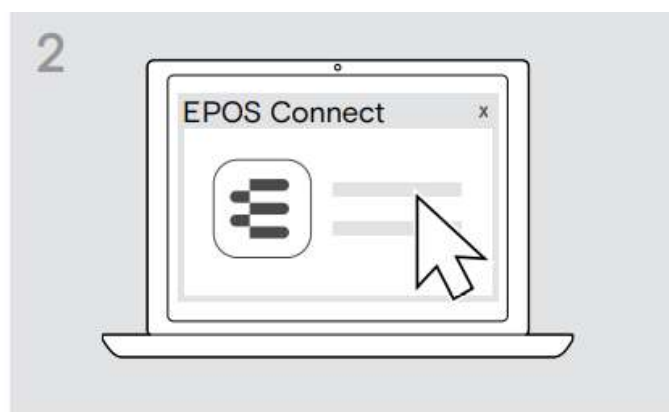


▶ เปิด EPOS Connect. EPOS Connect จะตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งเป็นเวอร์ชันล่าสุดบนเซิร์ฟเวอร์ EPOS หรือไม่ และจะมีการแจ้งเตือนให้คุณอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

### การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของบลูทูธตองเกิล BT-D 800 USB-C

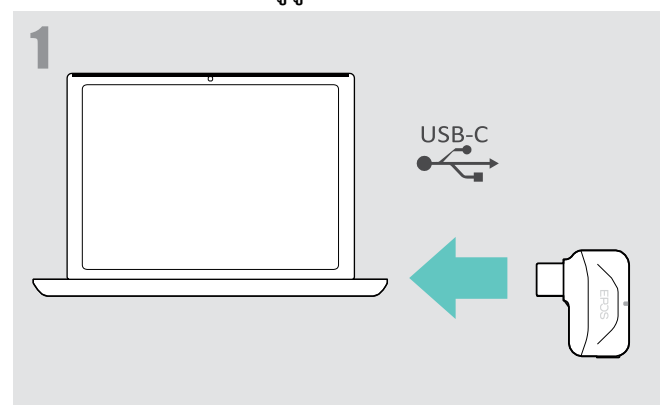

▶ เสียบบลูทูธตองเกิล เข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

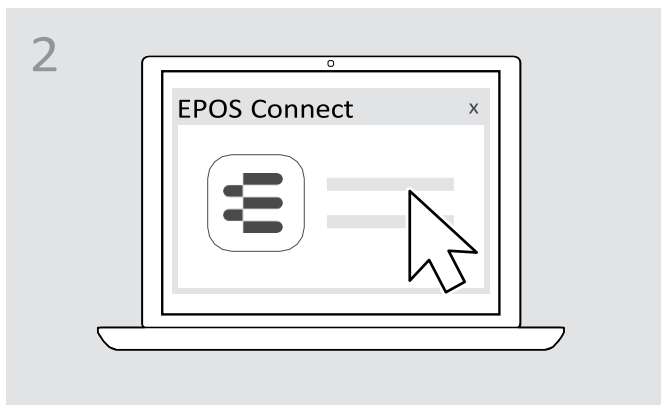


▶ เปิด EPOS Connect. EPOS Connect จะตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งเป็นเวอร์ชันล่าสุดบนเซิร์ฟเวอร์ EPOS หรือไม่ และจะมีการแจ้งเตือนให้คุณอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

## หากเกิดปัญหาขึ้น ...

| ปัญหา                                                     | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                                | การแก้ไขปัญหา                                                                                        | หน้า |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| เปิดสปีเกอร์โฟนไม่ได้                                     | แบตเตอรี่หมด                                                                      | ▶ ชาร์จแบตเตอรี่                                                                                     | 24   |
| ไม่มีสัญญาณเสียง                                          | เสียบสาย USB ไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์                                | ▶ เสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง                                                                             | 6    |
|                                                           | สปีเกอร์โฟนไม่จับคู่กับอุปกรณ์มือถือหรือต้องเกิล                                  | ▶ ตรวจสอบว่ามีการจับคู่สปีเกอร์โฟนอยู่หรือไม่ หากจำเป็น ให้จับคู่สปีเกอร์โฟนใหม่อีกครั้ง             | 7    |
|                                                           | ระดับเสียงเบาเกินไป                                                               | ▶ เพิ่มระดับเสียง                                                                                    | 14   |
|                                                           | สปีเกอร์โฟนปิดอยู่                                                                | ▶ เปิดสปีเกอร์โฟน                                                                                    | 12   |
|                                                           | การเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์ไม่ได้เลือกสปีเกอร์โฟนเป็นอุปกรณ์เสียง                   | ▶ เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ                                                          | -    |
| คุณภาพเสียงไม่ดี                                          | บลูทูธอยู่ห่างจากช่วงการส่งสัญญาณ                                                 | ▶ ลดระยะห่างระหว่างสปีเกอร์โฟนกับอุปกรณ์บลูทูธที่เชื่อมต่อไว้                                        | 14   |
| การเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams ล้มเหลว                   | ไม่ได้ติดตั้ง Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเป็นเวอร์ชันเก่า             | ▶ ติดตั้ง Microsoft Teams ติดตั้ง หรืออัปเดตเวอร์ชันใหม่                                             | -    |
| ไม่สามารถจับคู่/เชื่อมต่อสปีเกอร์โฟนได้                   | การจับคู่อุปกรณ์ไม่สำเร็จ                                                         | ▶ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณรองรับโปรไฟล์แฮนด์ฟรีหรือชุดหูฟังหรือไม่                         | -    |
|                                                           | รายการจับคู่สปีเกอร์โฟนถูกลบไปแล้ว แต่ยังอยู่ในรายการของอุปกรณ์บลูทูธที่เคยจับคู่ | ▶ ลบสปีเกอร์โฟนออกจากรายการอุปกรณ์ที่จับคู่ในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ<br>▶ จับคู่อุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง | -    |
|                                                           | มีระยะห่างมากเกินไปในขณะจับคู่อุปกรณ์                                             | ▶ ลดระยะห่างระหว่างสปีเกอร์โฟนกับอุปกรณ์บลูทูธ                                                       | -    |
|                                                           | ไม่ได้เปิดใช้งานบลูทูธ                                                            | ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Bluetooth บนสปีเกอร์โฟนและอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ               | -    |
| ไฟ LED แสดงกิจกรรมบนสปีเกอร์โฟนหรือลงและไฟ LED อื่นๆดับลง | สปีเกอร์โฟนอยู่ในโหมดสแตนด์บาย                                                    | ▶ กดปุ่มใดๆ บนสปีเกอร์โฟน หรือเสียบสาย USB เพื่อเปิดการใช้งานโหมดสแตนด์บาย                           | 22   |
| ไม่มีเสียงแจ้งเตือนบนสปีเกอร์โฟน (เสียงเท่านั้น)          | เสียงแจ้งเตือนถูกปิดใช้งาน                                                        | ▶ เปิดใช้งานเสียงแจ้งเตือน                                                                           | 16   |
| สปีเกอร์โฟนไม่ตอบสนองต่อการกดปุ่มใด ๆ                     | การทำงานของสปีเกอร์โฟนผิดพลาด                                                     | กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อรีบูตสปีเกอร์โฟน                                                 | -    |
|                                                           |                                                                                   | ▶ การกู้คืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน                                                               | 28   |
| ไม่มีการเชื่อมต่อ Bluetooth ผ่าน dongle BT 800 USB-C      | เสียบ Dongle ไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์                                              | ▶ เสียบ dongle ใหม่อีกครั้ง                                                                          | 10   |
|                                                           | dongle และสปีเกอร์โฟนยังไม่ได้เชื่อมต่อ                                           | ▶ จับคู่ dongle กับสปีเกอร์โฟนของคุณ                                                                 | 10   |
| สปีเกอร์โฟน/dongle ไม่รองรับอุปกรณ์ใหม่ (การจับคู่)       | รายการจับคู่ถูกรบกวน                                                              | ▶ ล้างรายการของอุปกรณ์ที่เคยจับคู่ก่อนหน้านี้บนสปีเกอร์โฟน                                           | 13   |
|                                                           |                                                                                   | ▶ ล้างรายการที่เคยจับคู่ก่อนหน้านี้บน dongle                                                         | 14   |

หากเกิดปัญหาซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในตารางด้านบน หรือหากปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแนวทางแก้ไขปัญหาที่เสนอ โปรดติดต่อพันธมิตรหรือตัวแทนจำหน่ายของ EPOS ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ หากต้องการค้นหาพันธมิตรและตัวแทนจำหน่าย EPOS ในประเทศของคุณ สามารถค้นหาได้ที่ [www.eposaudio.com](http://www.eposaudio.com)

## การกู้คืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานของสปีเกอร์โฟน

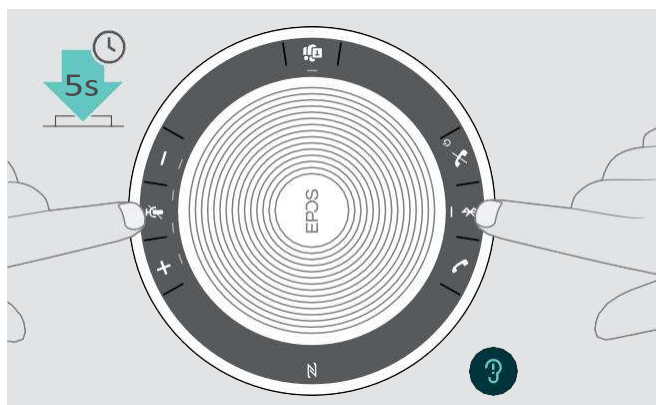

- ▶ กดปุ่มปิดเสียงและปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะรีเซ็ต  
การตั้งค่าทั้งหมดและรายการที่เคยจับคู่ไว้จะถูกล้าง

ข้อมูลจำเพาะ

สปีกเกอร์โฟน EXPAND 40

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลาง x สูง)  | 120 x 37 มม. / 4.72 x 1.47 นิ้ว                                                               |
| น้ำหนักโดยประมาณ               | 314 ก. / 11.08 ออนซ์                                                                          |
| ระยะเวลาสนทนา                  | นานสูงสุด 18 ชั่วโมง                                                                          |
| เวลาในการชาร์จโดยประมาณ        | 3 ชม. 20 นาที                                                                                 |
| แรงดันไฟชาร์จสูงสุด            | 5 V / สูงสุด กระแสไฟ 500 mA (คอมพิวเตอร์) / 1300 mA (การชาร์จแบบรวดเร็ว)                      |
| แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (ในตัว) | ลิเทียมโพลิเมอร์; 3.7 V / 1110 mAh                                                            |
| ประเภทลำโพง                    | ไดนามิก แม่เหล็กนีโอไดเมียม                                                                   |
| การตอบสนองความถี่ของลำโพง      | โหมดการสื่อสาร (USB / Bluetooth) 150 – 7,500 Hz<br>โหมดเพลง (USB / Bluetooth) 100 – 20,000 Hz |
| ประเภทไมโครโฟน                 | Digital MEMS                                                                                  |
| การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน   | 150 – 7,500 Hz (USB / Bluetooth)                                                              |
| ข้อต่อ                         | USB-C                                                                                         |

บลูทูธดองเกิล BTD 800 USB-C

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 27.5 x 23.5 x 7.5 มม. / 1.05 x 0.93 x 0.30 นิ้ว |
| น้ำหนัก                  | 2.8 ก. / 0.1 ออนซ์ / 0.006 lbs                  |

Bluetooth®

|                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บลูทูธ                | สปีกเกอร์โฟน : เวอร์ชัน 5.0/ class 1<br>Dongle: : เวอร์ชัน 4.2/ class 1                                                                                                                                                                       |
| รัศมี                 | ทำการสูงสุด 25 ม. (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)                                                                                                                                                                                                        |
| ความถี่ในการส่งสัญญาณ | 2402 – 2480 MHz                                                                                                                                                                                                                               |
| โปรไฟล์               | • โปรไฟล์ชุดหูฟัง HSP (เวอร์ชัน 1.2)<br>• โปรไฟล์แฮนด์ฟรี HFP (เวอร์ชัน 1.7)<br>• โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง A2DP (เวอร์ชัน 1.3)<br>• โปรไฟล์การควบคุมระยะไกลผ่านวิดีโอเสียง AVRCP (เวอร์ชัน 1.6)<br>• โปรไฟล์ ID อุปกรณ์ DI (เวอร์ชัน 1.3) |
| กำลังขับ              | สปีกเกอร์โฟน: สูงสุด. 10.6 dBm (EIRP)<br>ดองเกิล: สูงสุด 11 dBm (EIRP)                                                                                                                                                                        |
| ความไวปกติ            | - 89 dBm                                                                                                                                                                                                                                      |

สปีกเกอร์โฟน | BTD 800 USB-C

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ช่วงอุณหภูมิ     | การทำงาน +10 °C ถึง +40 °C / +50 °F ถึง +104 °F<br>การจัดเก็บ: -20 °C ถึง +60 °C / -4 °F ถึง +140 °F |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | การทำงาน 20% ถึง 85%<br>การจัดเก็บ: 10% ถึง 95%                                                      |

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของ Bluetooth SIG, Inc. และมีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย DSEA A/ N-Mark เป็นเครื่องหมายการค้าของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศต่างๆ USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum

# EPOS

